

MATECH

BrightBar Hang

取扱説明書

兼保証書



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.2～3)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	2	困ったときは.....	8
各部の名称.....	4	仕様.....	9
使用上の注意.....	5	保証とアフターサービス.....	9
使いかた.....	6	製品登録による延長保証.....	10
お手入れ.....	8	保証書.....	11

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



分解禁止

分解・修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。

修理については、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



USBケーブル以外で接続しない

USB端子以外に接続しない


火災・感電の原因になります。

逆さまに取り付けない

前端が丸や斜めになっている面には取り付けない

強度のないところに取り付けない

落下してけがをする原因になります。

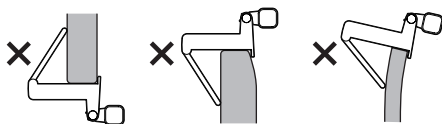

モニターの画面をはさまない

モニターに取り付けるときは、本製品のクランプではさめる幅のベゼルがあることを確認してください。画面部分まではさむと、画面の破損の原因になります。




取り付け時は、クランプ部の前方を取り付け部にぴったり寄せる

すき間があると、ぐらついて落下の原因になります。




各部の名称

■ 正面

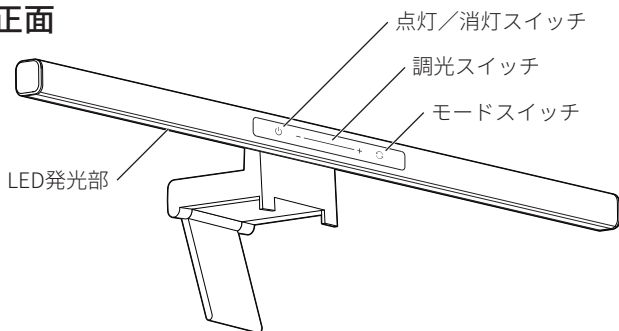


■ 背面

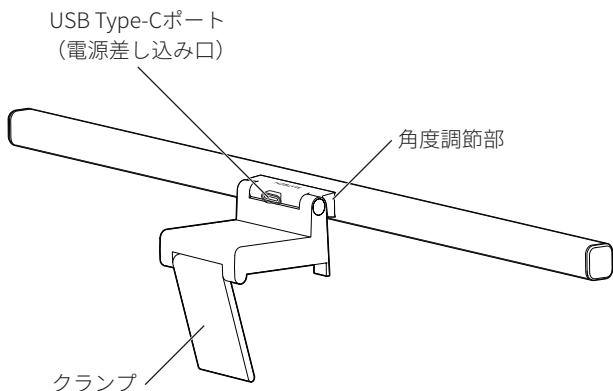

■ 付属品

USB Type-A↔Type-Cケーブル (1.5m)




使用上の注意

- 本製品は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- 海岸など、塩分の多い環境での使用は避けてください。
- 屋外で使用しないでください。
- ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- 電子レンジや無線機器の近くでは、誤動作する場合があります。
- **USB Type-C↔Type-Cケーブルは使用できません。必ず付属のものなど、USB Type-A↔Type-Cケーブルを使用してください。**


使いかた

1 モニターに取り付ける

- ・ クランプ後部を広げ、クランプ前部をモニター前端に引っ掛けて、モニター上部を挟むようにして取り付けてください。

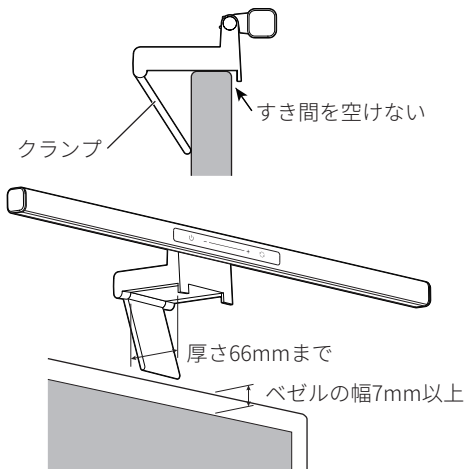


2 電源と本機をUSBケーブルで接続する

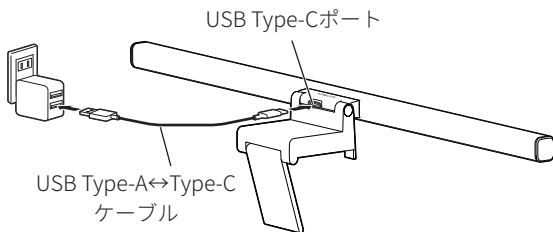

3


点灯／消灯スイッチにタッチして点灯する



※点灯中に点灯／消灯スイッチにタッチすると、消灯します。


モードの切り替え

- ・モードスイッチにタッチするたびに、次のように点灯のモードが変わります。

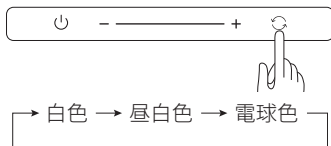

明るさの調節


- ・調光スイッチの+と-の間の線にタッチすると、明るさを調節できます。



※スライドスイッチの感覚で調節できます。


角度調節

- ・ライトは、前後35°の範囲で角度を調節することができます。後ろのクランプ部を押さえながらライト部分を動かしてください。

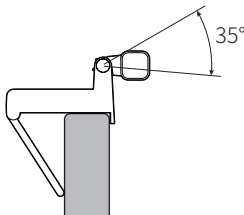

お手入れ

- ・汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。

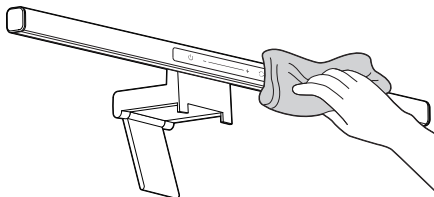

※水でぬらさないでください。

※化学薬品・クレンザー・酢・その他の洗剤を使用しないでください。

困ったときは

・点灯しない

- USB電源またはパソコンなどのUSBポートと、本機のUSBポートが確実に接続されていることを確認してください。
- USB電源が確実にコンセントに接続されているか、またはパソコンやバッテリーの充電残量が十分にあるか確認してください。
- 電源と本機を接続しているUSBケーブルが断線していないか確認してください。
- USB Type-C⇄Type-Cケーブルは使用できません。付属のUSB Type-A⇄Type-Cケーブルを使用してください。

・位置が安定しない

- しっかりした平行な面にクランプで取り付けられていることを確認してください。
- クランプ前部がモニター前端にすき間なく取り付けられていることを確認してください。

仕様

製品名		BrightBar Hang
型番		ML2104-SGBK
色温度	電球色	3000K
	白色	4000K
	昼白色	5700K
照度（40cm）		500lx
定格電源		DC5V、1A（USB Type-Cポート）
消費電力		4.5W
寸法（クリップ収納時）		幅460×高さ53×奥行105mm
重量		385g

保証とアフターサービス

- ・ 修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**（→10ページ）までご連絡ください。
 - 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
 - 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
 - 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
 - 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
 - 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証2年間のところ、3年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



※この部分を削ると
シリアル番号が現れます。

【製品登録ページ】



<https://matech-jp.com/serial-touroku/>

保証を受けるためのクイックガイド

- 1 レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2 LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただくと迅速なサポートが行えます。
- 3 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： BrightBar Hang

型番： ML2104-SGBK

保証期間： 2年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※ Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX]
形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる場合は
保証対象外となります。

- レシート・お買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>