

**miffy** TD17

©Mercis bv

## 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ます。




- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(2～5ページ)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

## もくじ



安全上の注意.....	2	お手入れと廃棄.....	13
使用上の注意.....	6	困ったときは.....	14
各部の名称.....	7	仕様.....	15
使いかた.....	8		

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

## 記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



分解禁止

**バッテリーは分解しない**

発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



**本機のバッテリーを他の機器に使用しない  
高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない**

バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない

バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない

**バッテリーを水につけない**

発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。



## 警告



### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・煙が出ている、異臭がする
- ・内部に水や異物が入った
- ・落としたり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

### バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



### バッテリー液がもれたときは使用しない

引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。

皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。

火気や熱器具の近く、炎天下（特に車内）など、高温になる場所に放置しない  
ぶついたり、落としたりして強い衝撃を与えない

破裂・火災の原因になります。



分解禁止

分解・修理・改造しない  
感電・けがの原因になります。



注意



子供が使用するときは、必ず大人の監督下で行う

事故や傷害の原因になります。



乳幼児の近くで使用しない  
誤飲などの事故の原因になります。


大音量で使用しない

聴覚に傷害が発生する可能性があります。

# 使用上の注意

- ・本製品は防水仕様ではありません。  
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- ・充電中・点灯中は本機が温かくなりますが、故障ではありません。
- ・充電中は、ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。  
ラジオやテレビから離して使用してください。
- ・充電用のケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- ・本機は、PD (Power Delivery) には対応していません。PD対応のUSB Type-CポートからUSB Type-C↔Type-Cケーブルで接続しても充電できません。
- ・初めて使用する前に、イヤホン根元の電極部をカバーしている青いセロハンを取り外してください。

# 各部の名称

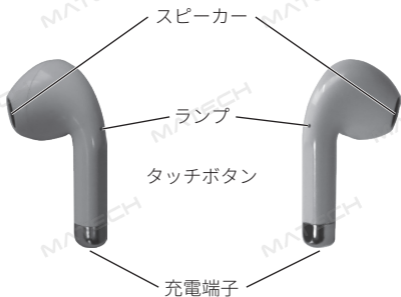

# 使いかた

- ・イヤホンを充電ケースから取り外したとき、充電ケースに差し込んだときは、充電ケースのミッフィーの背景が緑→青→赤と変化してから消灯します。

## ■ 充電

### イヤホンに充電する

- ・イヤホンを充電ケースにセットすると、イヤホンへの充電を開始します。
- ・充電中は、イヤホンのランプが点灯し、満充電になると消灯します。




- ※イヤホンのバッテリー残量が低下してくると、1分ごとに警告音声が出て、その後電源がオフになります。



## 充電ケースに充電する

- ・充電ケースのバッテリー残量が低下してきたときは、1分ごとにケースのライトが3回点滅します。
- ・USB電源からUSB Type-Cケーブルで接続すると、充電ケースへ充電を開始します。
- ・充電ケースに充電中は、ミッフィーの背景が**緑→青→赤→黄**と変化を繰り返します。
- ・満充電になると、**緑**の背景になります。

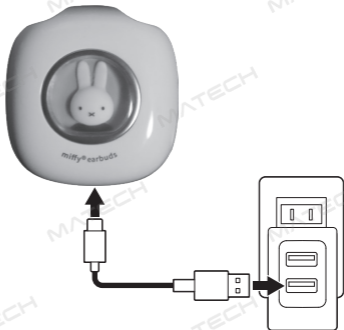

## ■ ペアリングとBluetoothの接続

### ペアリング

- ・イヤホンを左右とも充電ケースから取り外すと、電源がオンになり、自動的に左右がペアリングします。

電源オン

自動的に左右がペアリング



- ・バッテリー残量が少ないときは、電源がオフになります。

### Bluetooth接続

- ・Bluetoothに接続するには、接続するデバイスの設定でBluetoothを開き、「miffy TD17」を接続してください。
- ※他のデバイスに接続中は、接続することはできません。
- ※一旦接続すると、次回電源をオンにしたときに自動的に再接続します。
- ※接続を切る場合は、デバイスのBluetooth設定で行ってください。

## ■ 操作一覧

### 基本操作

動作	操作	音声
電源オン	充電ケースからイヤホンを取り出すと、電源がオンになります。	Power on.
	電源オフの状態、タッチボタンを3秒間長押しすると、電源がオンになります。	
電源オフ	イヤホンを充電ケースにセットすると、電源がオフになり、充電モードになります。	Power off.
	電源オンの状態で、タッチボタンを5秒間長押しすると、電源がオフになります。	
	Bluetoothの接続が切れた状態で5分経過すると、電源がオフになります。	
左右のペアリング	イヤホンが左右とも電源オンになると、自動的にペアリングします。	Pairing.
Bluetooth接続	左右のペアリング後、接続するデバイスの設定でBluetoothを開き、「miffy TD17」を接続してください。	Connected.
音声アシスト機能の立ち上げ	スマートフォンに接続して使用している場合、イヤホンのタッチボタンを2秒長押しすると、SiriやGoogleアシスタントが立ち上がります。	
バッテリー残量警告	バッテリー残量が低下してきたときに警告します。	Please charge.

## 音楽／通話アプリの使用中

動作	操作
再生／一時停止 ▶/	イヤホンのタッチボタンを押すと、曲を再生／一時停止します。
前の曲に戻る ◀◀	左 (L) イヤホンのタッチボタンを3回続けて押すと、前の曲に戻って再生します。
次の曲に進む ▶▶	右 (R) イヤホンのタッチボタンを3回続けて押すと、次の曲に進んで再生します。
音量を上げる	右 (R) イヤホンのタッチボタンを2回続けて押すと、音量が上がります。(音量が最大のはきは、警告音が鳴ります。)
音量を下げる	左 (L) イヤホンのタッチボタンを2回続けて押すと、音量が下がります。
着信応答	イヤホンのタッチボタンを押すと、かかってきた電話に応答することができます。
着信拒否	着信中にイヤホンのタッチボタンを2秒長押しすると、応答を拒否して着信を終了します。
通話終了	通話中にイヤホンのタッチボタンを押すと、通話を終了します。

※ その他OSによっては、音楽アプリが立ち上がったたりすることがあります。

# お手入れと廃棄

## ■ お手入れ

- ・汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

## ■ 保管

- ・長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、50%程度まで充電してください。保管中も、6か月に1回程度充電してください。
- ・保管は、-20~60℃で、ほこりや湿気のない場所に行ってください。

## ■ 廃棄

- ・リチウムイオン電池は大切な資源です。また、リチウムイオン電池は焼却すると危険です。本製品を廃棄するときは、一般家庭ごみとして廃棄しないで、小型家電改修などのリサイクルに出してください。
- ・本製品をリサイクルに出すときは、電気を使い切って、充電量を0にしてください。

# 困ったときは

- イヤホンに充電できない
  - 充電ケースのバッテリー残量が十分でない場合は、充電ケースを充電してください。
- 充電ケースに充電できない
  - 接続したUSB充電器が通電しているコンセントに確実に接続されていることを確認してください。
  - USB電源と充電ケースのUSB Type-Cポートが適切なケーブルで確実に接続されていることを確認してください。（コネクタが奥まで差し込まれているかなど）
  - 100%充電されているときは、充電できません。（ミッフィーの背景が緑になります。）
  - USB電源のType-Cポートからは充電できません。Type-Aポートから充電してください。
- イヤホンで音楽が聴けない
  - 音楽を再生しているデバイスとBluetooth接続がされているか確認してください。他のデバイスに接続されている場合は接続を切り、音楽を再生しているデバイスに接続してください。また、デバイスから離れすぎると、接続が切れることがあります。
  - イヤホンの電源が切れている場合は、タッチボタンを3秒間長押しして電源を入れてください。
  - 再生音量が低い場合は、音量を上げてください。（右（R）イヤホンのタッチボタンを2回押ししてください。）
- 雑音が入る
  - 使用中の電子レンジなどのそばでは、雑音が入ることがあります。

# 仕様

製品名	Miffyインナーイヤードホン
型番	Miffy TD17
充電入力（充電ケース）	DC5V／250mA（USB Type-C）
バッテリー容量（イヤホン）	30mAh（片側あたり）
バッテリー容量（充電ケース）	300mAh
Bluetooth通信距離	10m
イヤホン使用時間	約4時間
充電時間（イヤホン）	約1時間（片側）
充電時間（充電ケース）	約1.5時間