


MATECH

ShockBar

取扱説明書

兼保証書

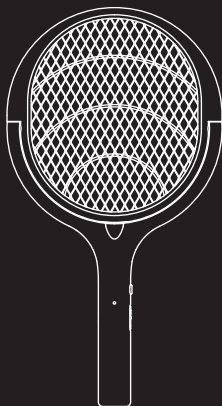

www.matech-jp.com

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(3～6ページ)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	3	困ったときは.....	16
使用上の注意.....	7	仕様.....	17
各部の名称.....	8	保証とアフターサービス...	17
使いかた.....	10	製品登録による延長保証...	18
お手入れと保管.....	14	保証書.....	19

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



分解禁止

バッテリーは分解しない

発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。



本機のバッテリーを他の機器に使用しない
高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない

バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない

バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない

バッテリーを水につけない

発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。

本機を一般ごみと一緒に廃棄しない

バッテリーが発火して火災の原因になります。



警告



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・煙が出ている、異臭がする
- ・内部に水や異物が入った
- ・落としたり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。

洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



バッテリー液がもれたときは使用しない

引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。

皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。

火気や熱器具の近く、炎天下（特に車内）など、高温になる場所に放置しない

ぶついたり、落としたりして強い衝撃を与えない

破裂・火災の原因になります。

スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）

引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない

油煙の舞う場所や近くで使用しない

火災の原因になります。



殺虫ネット部分に、手や物を差し込まない
感電のおそれがあります。また、電気製品な
どは故障するおそれがあります。
お手入れの際は、必ず電源を切に行って
ください。



分解禁止

分解・修理・改造しない
感電・けがの原因になります。



注意




子どもやペットのいる場所で使用しない
けが・感電の原因になります。

せまい場所、壊れやすいものがある場所で振
り回さない
事故や家財の破損の原因になります。

使用上の注意

- ・本製品は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- ・海岸など、塩分の多い環境での使用は避けてください。
- ・充電中・点灯中は本機が温かくなりますが、故障ではありません。
- ・充電中・点灯中は、ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。ラジオやテレビから離して使用してください。
- ・充電用のケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- ・誘虫灯は、他の照明などがあるところでは、効果が出ません。他の照明とは離して使用してください。
- ・自動モードではUVライトで虫を誘引しますが、UVライトに反応しない虫もいます。
- ・ネット部に虫が大量に付着すると、殺虫力の低下の原因になります。虫はこまめに取り除いてください。
- ・本製品の捕虫ネット部分は、3層構造の外側の2枚のネットと内側のネットの間に高電圧をかけ、ネットに触れた虫に電撃を与えて殺虫するものです。高電圧で殺虫するため、火花が散ってパチッと音がすることがあります。また、焦げたにおいが発生することがあります。人間にはほとんど害はありません。
- ・本機は、PD (Power Delivery) には対応していません。PD対応のUSB Type-CポートからUSB Type-C↔Type-Cケーブルで接続しても充電できません。

各部の名称

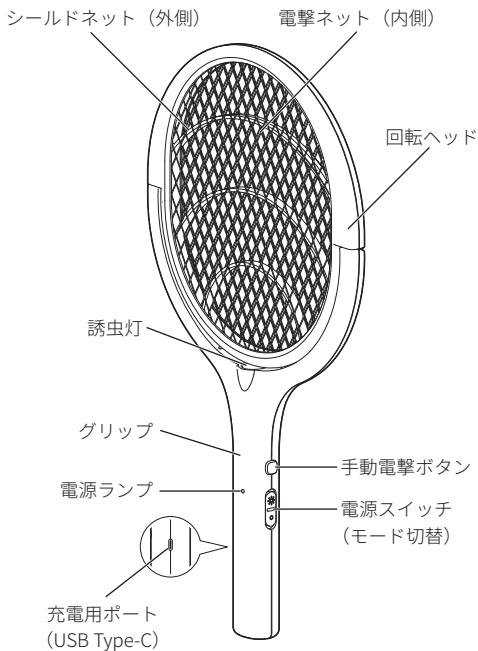


■ 付属品


スタンド



壁掛けパーツ



充電ケーブル
(USB Type-A↔Type-C、約0.75m)




壁掛けパーツ用
接着テープ



使いかた

■ 設置

- ・ スタンドを使用して立てるか、壁掛けパーツを使用して壁に取り付けることができます。
- ・ 壁掛けする場合は、木ねじ2本を使用して壁掛けパーツを引っ掛けるか、付属の接着テープで壁掛けパーツを取り付けます。

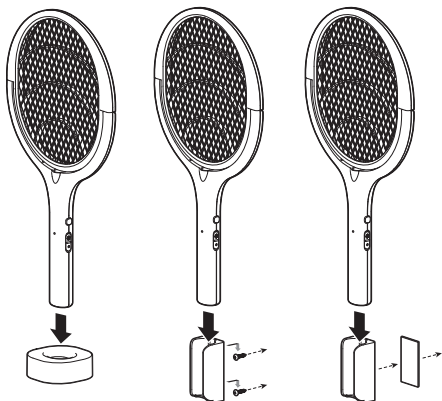


- ・ ラケットとして使用する場合は、グリップを持ちます。

■ 充電

- ・ 本機の充電用ポートと、コンセントに接続したUSB充電器のType-AポートをUSB Type-A⇔Type-Cケーブルで接続してください。

※USB Type-C⇔Type-Cケーブルでは充電できません。
Type-A⇔Type-Cケーブルを使用してください。


- ・ 充電中は電源ランプが赤く点灯します。満充電になると緑の点灯に変わります。

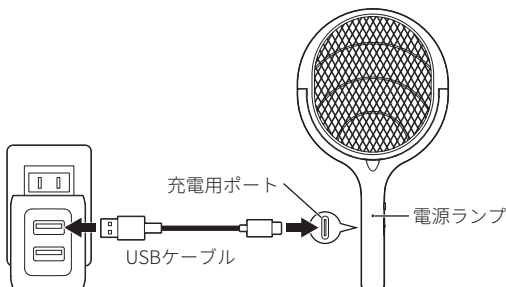

- ・ バッテリーの残量が低下すると、運転を停止し、電源ランプが消灯します。その場合は、充電を行ってください。
- ・ USBケーブルを接続したまま、充電しながら自動モードで使うことができます。

■ 自動モード


- ・電源スイッチを自動モードにすると、誘虫灯が点灯して誘虫し、ネットに触れた虫を高電圧で殺虫します。

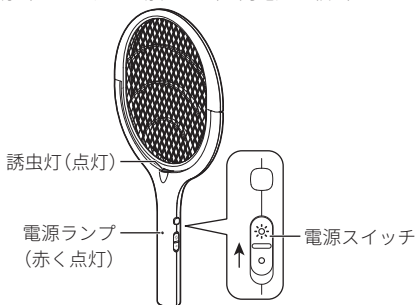

- ・スタンドに立てるか、壁掛けパーツで壁に取り付けます。
※誘虫灯は、他の照明などがあるところでは、効果が出ません。他の照明とは離して使用するか、部屋の照明を暗くしてください。

■ 手動モード


- ・電源スイッチを手動モードにすると、手動電撃ボタンを押している間だけ電源が入り、ネットに触れた虫を高電圧で殺虫します。(誘虫灯は点灯しません。)




- ・グリップを持って使用します。

■ ヘッドの回転

- ・ヘッド部は90°の範囲で回転することができます。

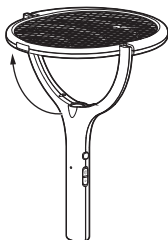


- ・天井や壁に止まっている虫を殺虫する場合など、ヘッドを回転させて天井や壁に合わせると、虫が逃げにくくなります。

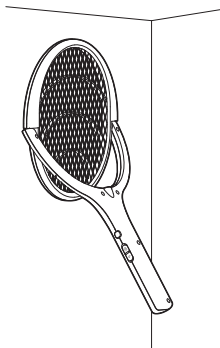

お手入れと保管

■ お手入れ

- ・ 使用後は、毎回お手入れしてください。
- ・ ネットをお手入れするときは、電源スイッチを切にし、柔らかいブラシなどで虫を取り除いてください。

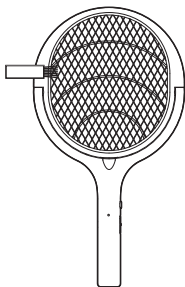

- ・ その他の部分は、汚れたら柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

■ 保管

- ・ 長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、50%程度まで充電してください。保管中も、6か月に1回程度充電してください。

※ 保管は、0～40℃で、ほこりや湿気のない場所にしてください。

■ 廃棄

- ・リチウムイオン電池は大切な資源です。リサイクルに出してください。
- ・本製品をリサイクルに出すときは、電気を使い切って、充電量を0にしてください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

困ったときは

- 充電できない

- USB充電器に接続した場合、USB充電器がコンセントに確実に接続されていることを確認してください。
- モバイルバッテリーに接続した場合、モバイルバッテリーの電池残量が十分にあることを確認してください。
- USB電源と本機の充電用ポートが適切なケーブルで確実に接続されていることを確認してください。（コネクタが奥まで差し込まれているかなど）
- USB電源のType-Cポートからは充電できません。Type-Aポートから充電してください。
- 100%充電されているときは、充電できません。（電源ランプが緑に点灯します。）

- 虫にネットを当てても電撃が発生しない

- 電源スイッチが自動か手動になっていることを確認してください。手動になっている場合は、手動電撃ボタンを押しながら使用してください。
- 電源スイッチを自動にしても、電源ランプが点灯しない場合は、充電してください。

- 誘虫灯が点灯しない

- 手動モードでは、誘虫灯は点灯しません。誘虫灯を点灯する場合は、自動モードにしてください。

- 誘虫灯に虫が集まらない

- 他の照明とは離して使用するか、部屋の照明を暗くしてください。

仕様


製品名	ShockBar
型番	An01
寸法（本体）	幅240×高さ440×厚み30mm
重量	265g
バッテリー容量	1,200mAh

保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**までご連絡ください。
- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
- 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
- 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、記載されている保証年数から1年間延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

- 1** レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2** LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3** 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： ShockBar

型番： An01

保証期間： 1年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※ Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>