

SOPHIÉ

MyClipper Pro

取扱説明書

兼保証書



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.3～6)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	3	困ったときは.....	16
使用上の注意.....	7	仕様.....	17
各部の名称.....	8	保証とアフターサービス...	17
使いかた.....	10	製品登録による延長保証...	18
お手入れと保管.....	14	保証書.....	19

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



分解禁止

分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。



本機のバッテリーを他の機器に使用しない
高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない

バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない

バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない

バッテリーを水につけない

発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。



バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。

洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



警告



水ぬれ禁止

水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

水につけたり、水をかけたりしない

火災・感電の原因になります。



子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けがの原因になります。



乳幼児の手の届くところに保管しない
事故の原因になります。

バッテリー液がもれたときは使用しない
引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。

皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。

火気や熱器具の近くに放置しない
発火・爆発・火災の原因になります。

指定以外の方法で本機に充電しない
火災・感電の原因になります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・ 煙が出ている、異臭がする
- ・ 内部に水や異物が入った
- ・ 落としたり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

使用中、爪や指に異常を感じたら、直ちに使用を中止する

異常が治らない場合は、医師の診察を受けてください。



注意



ほこりが多い場所、高温多湿の場所で、使用・充電・放置をしない
火災の原因になります。

爪以外に使用しない

爪の弱い方、爪や指に疾患のある方は使用しない

けがや疾患の悪化の原因になります。

爪を削りすぎたり磨きすぎたりしない


けがやトラブルの原因になります。

使用上の注意

- 本機は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- 充電中は本体が温かくなりますが、故障ではありません。
- ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- 本機に接続できるのは、USB Type-C端子のみです。形の違う端子を無理に差し込んだりしないでください。
- 本機は、PD(Power Delivery)には対応していません。PD対応のUSB電源からUSB Type-C↔Type-Cケーブルで接続しても充電できません。
- 電子レンジや無線機器の近くでは、誤動作する場合があります。
- 汚れた爪・水やクリームなどのついた爪に使用しないでください。爪の輝きが鈍くなったり、本製品の故障の原因になります。

各部の名称

■ 本体

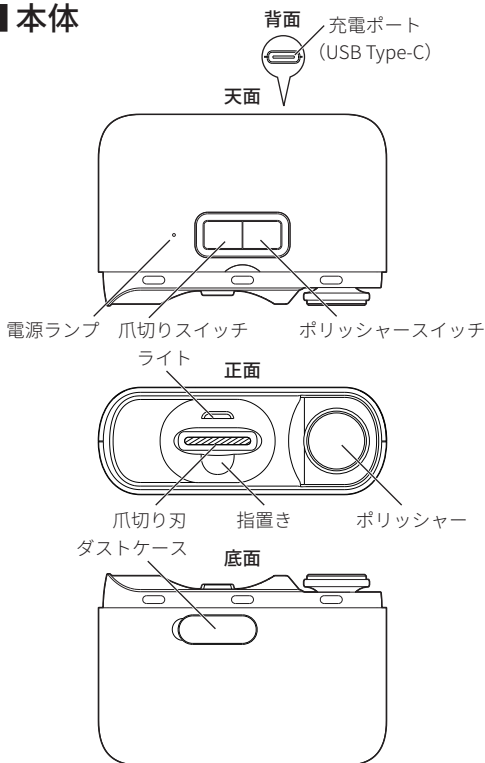


■ 付属品


カバー



ブラシ




充電用ケーブル



使いかた

■ 充電

- ・ スイッチを長押ししても、電源ランプが点灯しない、または点滅してすぐ消灯する場合は、充電してください。
- ・ 付属のUSBケーブルで、本機のUSB Type-Cポートを、USB充電器またはパソコンなどのUSB Type-Aポートに接続すると、本機への充電が始まります。

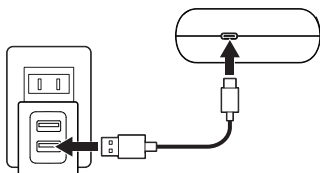


- ・ 充電中は、電源ランプがゆっくり点滅します。



※ PDに対応しているUSB電源から、USB Type-C↔Type-Cケーブルで本機に接続した場合は、充電できません。

■ 爪切り


- 1 爪切りスイッチを長押しして、爪切り刃を動作させる



2

必要に応じて、スピードを変える


- さらに爪切りスイッチを短く押すと、爪切り刃は高速になります。



3

爪切り刃に爪を軽く当て、爪の先に沿って半円を描くように本体を動かす

- 爪は強く押し当てすぎないでください。爪の硬さや形状によって、押し当てる強さや時間を調節しながら使用してください。

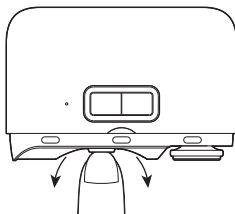


※ 削り過ぎに注意してください。

※ 削りかすはダストケースに入りますが、周囲にも飛び散ります。爪切りは、ごみ箱の上や、ティッシュペーパーなどを敷いて行ってください。


■ 爪磨き

- 1** ポリッシャースイッチを長押しして、ポリッシャーを動作させる




- 2** 必要に応じて、スピードを変える

- ・ さらにポリッシャースイッチを短く押すと、爪切り刃は高速になります。




- 3** 磨く部位(爪先、爪甲)をポリッシャーに軽く当てて磨く

爪先

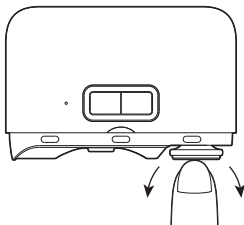

- ・ 爪先にポリッシャーを当て、爪の先に沿って半円を描くように本体を動かしてください。

爪甲

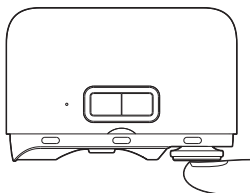

- ・ 爪甲に水平にポリッシャーを当て、カーブに沿って本体を動かしてください。
- ・ 爪は強く押し当てすぎないでください。爪の硬さや形状によって、押し当てる強さや時間を調節しながら使用してください。
- ※ 削り過ぎに注意してください。
- ※ 削りかすが飛び散ります。爪磨きは、ごみ箱の上や、ティッシュペーパーなどを敷いて行ってください。


本製品は、モーターの保護のため、動作開始から5分で自動的に停止します。

お手入れと保管

■ 使用後のお手入れ

- 1** ダストケースのふたを開け、削りくずを捨てる

※ ふたは、反対側を押すと開けやすくなります。

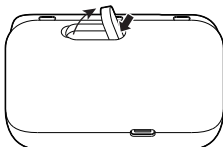

- 2** 付属のブラシで掃除する

- ・ ダストケース内や爪切り刃などのごみを取り除いてください。

- 3** 外側の汚れは、乾いた布などで拭き取る

- ・ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

■ ポリッシャー

- ・ ポリッシャーは取り外して水洗いできます。
- ・ 水洗い後は、よく乾かしてから取り付けてください。

■ 保管

- ・ 付属のカバーを付けて保管してください。
- ・ 長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、50%程度まで充電してください。保管中も、6か月に1回程度充電してください。
- ・ 保管は、-20～60℃で、ほこりや湿気のない場所にしてください。

■ 廃棄

- ・ リチウムイオン電池は大切な資源です。リサイクルに出してください。
- ・ 本製品をリサイクルに出すときは、電気を使い切って、充電量を0にしてください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

困ったときは

- 充電できない

- 本機のUSB Type-Cポートが、USB Type-A↔Type-Cケーブル(付属)でUSB電源のType-Aポートに、確実に接続されていることを確認してください。
- 100%充電されているときは、充電できません。(電源ランプが点灯になります。)
- PDに対応しているUSB電源からUSB Type-C↔Type-Cケーブルで本機に接続した場合は、充電できません。付属のUSB Type-A↔Type-Cケーブルを使用してください。

- 動作が途中で停止する

- 本製品は、モーターの保護のため、動作開始から5分で自動的に停止します。異常ではありません。少し休ませてから、再度動作させてください。

- 動作しない

- スイッチを長押ししても、動作しない(電源ランプが点灯しない、または点滅してすぐ消灯する)場合は、充電してください。

仕様


製品概要	
製品名	MyClipper Pro
型番	MTMCPWH
寸法(カバー装着時)	幅81×高さ30×奥行56.3mm
重量(カバー含む)	116g
バッテリー	
容量	500mAh
入力(USB Type-C)	5V/0.3A

保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**までご連絡ください。
- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
- 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
- 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証1年間のところ、2年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

- 1** レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2** LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3** 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： MyClipper Pro

型番： MTMCPWH

保証期間： 1年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

SOPHIÉ

<https://matech-jp.com/>