


miffy Warmer

©Mercis bv

取扱説明書

兼保証書

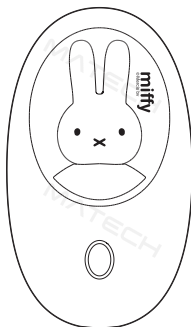

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.3～6)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	2	お手入れと保管.....	11
使用上の注意.....	6	困ったときは.....	12
各部の名称.....	7	仕様.....	13
使いかた.....	8		

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。

洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



本機のバッテリーを他の機器に使用しない
高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない

バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない

バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない

バッテリーを水につけない

発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。



分解禁止

分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。



警告



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・ 煙が出ている、異臭がする
- ・ 内部に水や異物が入った
- ・ 落したり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

低温やけどに注意する

比較的低い温度(40～60℃)でも、長時間皮膚の同じ部位に触れていると、低温やけどになることがあります。

低温やけどは、熱さ・痛みなど自覚症状がなくても皮膚の深部まで及んでいることがあります、重症化するおそれがあります。

長時間肌に当てるような使いかたはしないでください。



水ぬれ禁止

水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けがの原因になります。

バッテリー液がもれたときは使用しない

引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。

皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。

火気や熱器具の近くに放置しない

発火・爆発・火災の原因になります。

指定以外の方法で本機に充電しない

火災・感電の原因になります。



注意



ほこりが多い場所、高温多湿の場所で、使用・充電・放置をしない

火災の原因になります。


熱に弱いものの上でウォーマーを使用しない

変形・変色・変質などの原因になります。

使用上の注意

- ・ 本機は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- ・ 海岸など、塩分の多い環境での使用は避けてください。
- ・ 充電中は本体が温かくなりますが、故障ではありません。
- ・ ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- ・ 本機に接続できるのは、USB Type-C端子のみです。形の違う端子を無理に差し込んだりしないでください。
- ・ 本機は、PD(Power Delivery)には対応していません。PD対応のUSB電源からUSB Type-C↔Type-Cケーブルで接続しても充電できません。
- ・ 電子レンジや無線機器の近くでは、誤動作する場合があります。

各部の名称

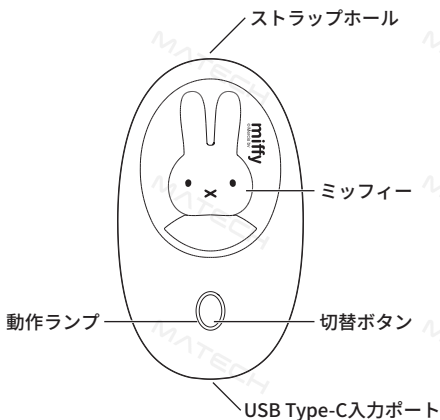


■ 付属品

充電用ケーブル(USB Type-C↔Type-A)
(23cm)




ストラップ



使いかた

■ 充電

- ・ 付属のUSBケーブルで、本機のUSB Type-Cポートを、USB充電器またはパソコンなどのUSB Type-Aポートに接続すると、本機への充電が始まります。
- ・ 充電中はミッフィーの顔がゆっくり点滅し、動作ランプが赤く点灯します。

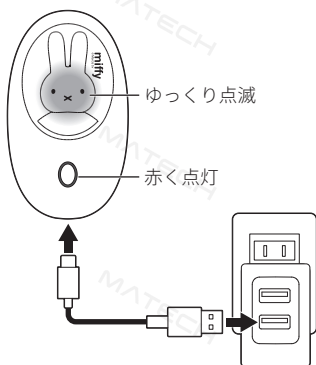

- ・ 満充電になると、ミッフィーの顔は消灯し、動作ランプは緑に点灯した後、消灯します。
- ※ 充電完了後は、USBケーブルを抜いてください。
- ※ PDに対応しているUSB電源から、USB Type-C↔Type-Cケーブルで本機に接続した場合は、充電できません。

■ウォーマー

- ・切替ボタンを長押しすると、ウォーマーのオン／オフが切り替わります。




- ・切替ボタンを押すたびに、ウォーマーの強弱が切り替わります。



- ※ ウォーマーを使用しながら、充電することはできません。
ウォーマーのオン中に、本機のType-Cポートに充電器などから接続すると、充電を優先してウォーマーはオフになります。
再度ウォーマーをオンにするには、Type-Cポートからケーブルを抜き、切替ボタンを長押ししてください。

■ アイケアモード

- ・ウォーマーの動作中に切替ボタンを続けて2回押すと、アイケアモードに切り替わります。

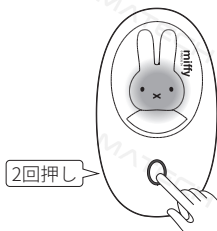

- ・アイケアモードになると、最初の30秒間はバイブレーションが動作します。目の周囲などに当て、温感マッサージしてください。
- ・バイブレーションの停止後も、ウォーマーはアイケアモードで動作を続けます。
- ・バイブレーションの停止後、切替ボタンを続けて2回押すと、再度30秒間バイブレーションが動作します。
- ・切替ボタンを1回押すと、弱モードに切り替わります。

■ 各モードの表示

モード	温度	ミフィーの顔	動作ランプ
弱	40±5℃	暗めに点灯	緑にゆっくり点滅
強	50±5℃	明るめに点灯	赤にゆっくり点滅
アイケア	38±5℃	暗めに点灯	黄色にゆっくり点滅

- ・バッテリー残量が少なくなると、動作ランプは赤く早い点滅になり、残量がなくなると消灯して停止します。

お手入れと保管

■ お手入れ

- ・汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

■ 保管

- ・長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、50%程度まで充電してください。保管中も、6か月に1回程度充電してください。
- ・保管は、-20～60℃で、ほこりや湿気のない場所にしてください。

■ 廃棄

- ・バッテリーは一般のごみとして廃棄することはできません。本製品を廃棄するときは、家電量販店などのリサイクル協力店にお持ち込みください。
- ※ 回収されるのはモバイルバッテリー本体のみです。ケーブルなどの付属品は回収されません。
- ※ 製品本体内部の電池は取り出す必要はありません。
- ※ USB端子などの端子はテープで塞ぎ、絶縁してください。
- ※ バッテリーは、電気を使い切って、充電量を0にしてください。
- ・ケーブルなどの付属品はお住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。内容については、各自治体にお問い合わせください。

困ったときは

- 本機に充電できない
 - 本機のUSB Type-Cポートが、USB Type-A↔Type-Cケーブル(付属)でUSB電源のType-Aポートに、確実に接続されていることを確認してください。
 - 100%充電されているときは、充電できません。(残量ランプが全て点灯します。)
 - PDに対応しているUSB電源からUSB Type-C↔Type-Cケーブルで本機に接続した場合は、充電できません。付属のUSB Type-A↔Type-Cケーブルを使用してください。
- 切替ボタンを長押ししても、ウォーマーがオンにならない
 - バッテリー残量がなくなっています。充電してください。
- ウォーマーが停止した
 - ウォーマーのオン中に、本機のType-Cポートに充電器などから接続すると、充電を優先してウォーマーはオフになります。再度ウォーマーをオンにするには、Type-Cポートからケーブルを抜き、切替ボタンを長押ししてください。
- ウォーマーが温かくならない
- ウォーマーが熱すぎる
 - ウォーマーをオンにした後、切替ボタンを押すたびにウォーマーの強弱が切り替わります。ランプの点灯を確認して、切替ボタンで強さを調整してください。
 - 調整しても熱すぎると感じるときは、カバーなどをして使用してください。

仕様

製品概要		
製品名	Miffy Warmer	
型番	MM03	
寸法	幅52.5×奥行47.5×高さ90mm	
重量	96g	
保管環境温度	-20～60℃	
バッテリー		
容量	1800mAh/3.7V/6.66Wh	
入力(USB Type-C)	5V/1A(5W)	
充電時間	約2時間	
ウォーマー		
加熱温度	弱	40±5℃
	強	50±5℃
	アイケアモード	38±5℃