


# MATECH

## PowerWarmer Split 10000

### 取扱説明書

兼保証書

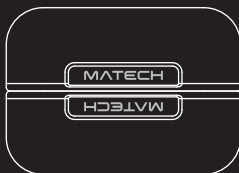

[www.matech-jp.com](http://www.matech-jp.com)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.3～6)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

## もくじ

|             |    |                |    |
|-------------|----|----------------|----|
| 安全上の注意..... | 3  | お手入れと保管.....   | 15 |
| 使用上の注意..... | 7  | 仕様.....        | 16 |
| 各部の名称.....  | 8  | 保証とアフターサービス... | 17 |
| 使いかた.....   | 10 | 製品登録による延長保証... | 18 |
| 困ったときは..... | 13 | 保証書.....       | 19 |

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

|                                                                                            |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  <b>危険</b> | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。 |
|  <b>警告</b> | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。       |
|  <b>注意</b> | 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。 |

## 記号の意味

|                                                                                   |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   | 禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。     |
|  | 必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 |



分解禁止

**分解・修理・改造しない**  
火災・感電・けがの原因になります。



本機のバッテリーを他の機器に使用しない  
高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない

バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない

バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない

バッテリーを水につけない

発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。



バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。

洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



## 警告



水ぬれ禁止

水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

水につけたり、水をかけたりしない

火災・感電の原因になります。



子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けがの原因になります。



### **バッテリー液がもれたときは使用しない**

引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。

皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。

### **火気や熱器具の近くに放置しない**

発火・爆発・火災の原因になります。

### **指定以外の方法で本機に充電しない**

火災・感電の原因になります。



### **異常・故障時には直ちに使用を中止する**

- ・ 煙が出ている、異臭がする
- ・ 内部に水や異物が入った
- ・ 落したり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

### **低温やけどに注意する**

比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ部位に触れていると、低温やけどになることがあります。

低温やけどは、熱さ・痛みなど自覚症状がなくても皮膚の深部まで及んでいることがあり、重症化するおそれがあります。

長時間肌に当てるような使いかたはしないでください。



## 注意




ほこりが多い場所、高温多湿の場所での、使用・充電・放置をしない  
火災の原因になります。

熱の弱いものの上でウォーマーを使用しない  
変形・変色・変質などの原因になります。


# 使用上の注意

- 本機は防水仕様ではありません。  
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- 海岸など、塩分の多い環境での使用は避けてください。
- 充電中・給電中は本体が温かくなりますが、故障ではありません。
- 接続機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- 本機に接続できるのは、USB Type-C端子とUSB Type-A端子のみです。形の違う端子を無理に差し込んだりしないでください。  
また、USB Type-A端子は上下があります。逆さまに無理に差し込まないでください。
- 電子レンジや無線機器の近くでは、誤動作する場合があります。
- 2台ある本体を、2本のケーブルで接続しないでください。



# 各部の名称


本体×2

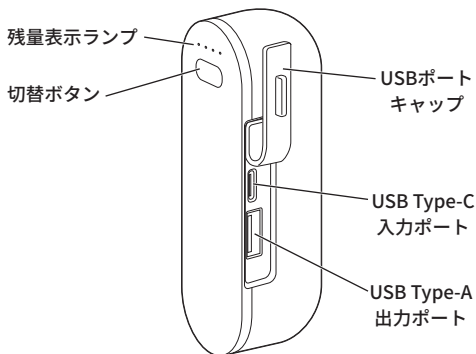


## ■ 付属品

USB Type-A↔Type-Cケーブル (23cm)

×2




メッシュポーチ



# 使いかた

## ■ 充電

- USB充電器またはパソコンなどのUSB Type-AポートまたはType-Cポートから、本機のUSB Type-Cポートに接続すると、本機への充電が始まります。

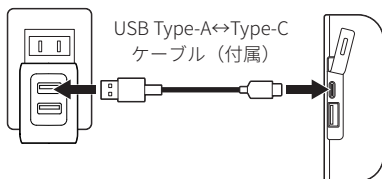


- 充電中は、残量に応じて残量ランプが青く点灯・点滅します。

| ～5%                | ～35%                          | ～70%                            | ～99%                            | 100%                  |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 点滅<br> <br>※ . . . | 点滅<br> <br>・ ※ . .<br> <br>点灯 | 点滅<br> <br>・ ・ ※ .<br>└─┘<br>点灯 | 点滅<br> <br>・ ・ ・ ※<br>└─┘<br>点灯 | ・ ・ ・ ・<br>└─┘<br>全点灯 |

## 給電

- 付属のUSBケーブルで、本機のUSB Type-Aポートから、給電される機器のUSB Type-Cポートへ接続すると、給電が始まります。

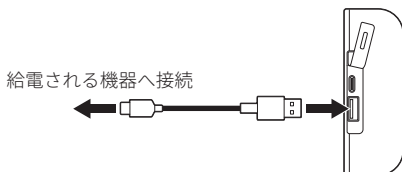

- 給電中は、残量に応じて残量ランプが青く点灯します。


| 100%                    | ～99%                   | ～75%                   | ～35%                   | ～5%                      |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| ● ● ● ●<br>┌───┐<br>全点灯 | ● ● ● ●<br>┌───┐<br>点灯 | ● ● ● ●<br>┌───┐<br>点灯 | ● ● ● ●<br>┌───┐<br>点灯 | * ● ● ●<br>┌───┐<br>速い点滅 |

本機に充電しながら、他の機器へ給電することができます。他の機器へ給電中に、本機のType-CポートへUSB充電器から接続されると、給電は停止せずに本機への充電が始まります。本機への充電中に、本機のType-Aポートから他の機器へ接続されると、充電は停止せず、接続された機器への給電が始まります。

- ※ 本機のウォーマーを使用しながら、他の機器へ給電することはできません。

給電中にウォーマーをオンにすると、他の機器への給電は停止します。他の機器への給電を再開するには、ウォーマーを停止した後、給電ケーブルを一度抜いて接続し直すか、切替ボタンを2度押ししてください。


- ・他の機器へ給電中に切り替えボタンを2度押しすると、給電が停止して残量ランプは消灯します。




- ・再度切替ボタンを2度押しすると、給電が再開します。

## ■ ウォーマー

- ・切替ボタンを長押しすると、ウォーマーがオンになります。



- ・切替ボタンを押すたびに、ウォーマーの強さが切り替わり、残量ランプが以下のように赤く点灯します。

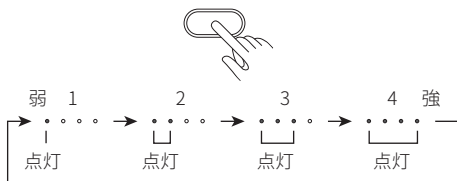


- ・ウォーマーのオン中に切替ボタンを長押しすると、ウォーマーはオフになり、ランプは消灯します。

※ 本機のウォーマーを使用しながら、他の機器へ給電することはできません。

ウォーマーのオン中に本機のType-Aポートから給電する機器に接続にすると、給電が開始されてウォーマーはオフになります。ウォーマーを再度オンにするには、切替ボタンを長押ししてください。

## ■ 残量確認

- ・ウォーマーのオン中に切替ボタンを2度押しすると、ランプは残量表示に切り替わり、青く点灯します。3秒経つと、ウォーマーの表示に切り替わります。




| 100%    | ～99%   | ～75%   | ～35%   | ～5%                 |
|---------|--------|--------|--------|---------------------|
| <br>全点灯 | <br>点灯 | <br>点灯 | <br>点灯 | <br>* .....<br>速い点滅 |

- ・以下のような場合、ランプは残量表示に切り替わり、青く点灯します。

消灯中に切替ボタンを2度押しする（USB Type-Aポートから給電する機器に接続してあるときは、給電が開始されます。）

充電中または給電中にケーブルを取り外す  
この場合は、切替ボタンを2度押しするか、35秒経つと、ランプは消灯します。

2台ある本体は、マグネットで一体にすることができます。

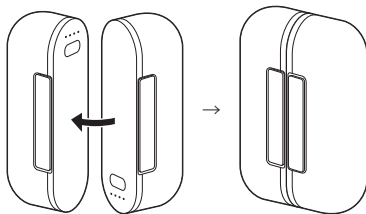

# 困ったときは

- 本機に充電できない

- USBケーブルが、本機のUSB Type-Cポート、及びUSB電源のType-AまたはType-Cのポートに確実に接続されていることを確認してください。
- 本機のUSB Type-Aポートからは、本機への充電はできません。
- 100%充電されているときは、充電できません。(残量ランプが全て点灯します。)

- 給電できない

- USBケーブルが、本機のUSB Type-Aポート、及び給電される機器のUSB Type-Cポートに確実に接続されていることを確認してください。
- 接続した機器が満充電になっている場合は、給電できません。
- 本機のUSB Type-Cポートからは給電できません。

- 給電が停止した

- 給電中に、ウォーマーをオンにすると、給電は停止します。再度給電するには、ウォーマーをオフにした後、給電ケーブルを一度抜いて接続し直してください。

- 給電している機器がきちんと動作しない

- 給電してる機器の必要電力が、本機の出力電力を超えていないことを確認してください。

- ウォーマーが停止した

→ウォーマーのオン中に、本機のType-Cポートに充電器などから接続すると、充電を優先してウォーマーはオフになります。再度ウォーマーをオンにするには、Type-Cポートからケーブルを抜き、切替ボタンを長押ししてください。

→ウォーマーのオン中に、本機のType-Aポートから給電する機器に接続すると、給電が始まり、ウォーマーはオフになります。再度ウォーマーをオンにするには、切替ボタンを長押ししてください。

- ウォーマーが温かくない

- ウォーマーが熱すぎる

→ウォーマーをオンにした後、切替ボタンを押すたびにウォーマーの強さが4段階に切り替わります。ランプの点灯を確認して、切替ボタンで強さを調整してください。

→調整しても熱すぎると感じるときは、カバーなどをして使用してください。

# お手入れと保管

## ■ お手入れ

- ・汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

## ■ 保管

- ・長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、50%程度まで充電してください。保管中も、6か月に1回程度充電してください。
- ・保管は、-20～60℃で、ほこりや湿気のない場所にしてください。

## ■ 廃棄

- ・バッテリーは一般のゴミとして廃棄することはできません。本製品を廃棄するときは、家電量販店などのリサイクル協力店にお持ち込みください。
- ※ 回収されるのはモバイルバッテリー本体のみです。ケーブルなどの付属品は回収されません。
- ※ 製品本体内部の電池は取り出す必要はありません。
- ※ USB端子などの端子はテープで塞ぎ、絶縁してください。
- ※ バッテリーは、電気を使い切って、充電量を0にしてください。
- ・ケーブルなどの付属品はお住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。内容については、各自治体にお問い合わせください。

# 仕様

| 製品概要         |                         |              |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 製品名          | PowerWarmer Split 10000 |              |
| 型番           | MTPBPS10                |              |
| 寸法（1台あたり）    | 幅93.5×高さ34×奥行29.5mm     |              |
| 重量（1台あたり）    | 112.5g                  |              |
| 保管環境温度       | -20～60℃                 |              |
| バッテリー        |                         |              |
| 容量（1台あたり）    | 5,000mAh（18.5Wh）        |              |
| 充電時間         | 約3時間半                   |              |
| 入力・出力        |                         |              |
| USB Type-C入力 | 5V/2A（最大10W）            |              |
| USB Type-A出力 | 5V/2A（最大10W）            |              |
| ウォーマー        |                         |              |
| 使用ヒーター       | PI（ポリイミド）ヒーター           |              |
| 加熱温度／使用時間    | 1                       | 40～46℃／約13時間 |
|              | 2                       | 46～52℃／約10時間 |
|              | 3                       | 52～58℃／約7時間  |
|              | 4                       | 56～63℃／約5時間  |

※連続動作時間は、室温25℃の環境で測定した数値です。外気温や室温など温度の条件下によって連続動作時間が変動しますので、予めご了承ください。


※冬の外気温の場合は、連続動作時間が半減することがあります。

# 保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**までご連絡ください。
- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
  - 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
  - 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
  - 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
  - 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

# 製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証2年間のところ、3年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



## 保証を受けるためのクイックガイド

- 1 レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2 LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。  
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

# 保証書

製品名： PowerWarmer Split 10000

型番： MTPBPS10

保証期間： 2年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる  
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

**MATECH**

<https://matech-jp.com/>