


MATECH

Pocket Blade

取扱説明書

兼保証書

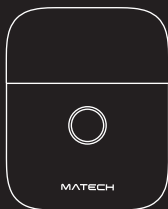

www.matech-jp.com

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.3～6)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	3	困ったときは.....	18
使用上の注意.....	7	仕様.....	20
各部の名称.....	8	保証とアフターサービス...	21
使いかた.....	9	製品登録による延長保証...	22
お手入れと保管.....	14	保証書.....	23

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



分解禁止

分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。



本機に内蔵されているバッテリーを他の機器に使用しない

高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない

火に投げ入れたり、加熱したりしない

高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない

発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。



バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。

洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



警告



水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない

火災・感電の原因になります。



子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けがの原因になります。



バッテリー液がもれたときは使用しない

引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。

皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。

火気や熱器具の近くに放置しない

発火・爆発・火災の原因になります。

指定以外の方法で本機に充電しない

火災・感電の原因になります。

剃り刃が破損している場合は使用しない

剃り刃を交換するときは、当社純正の交換用剃り刃以外は使用しない

けがをするおそれがあります。

剃り刃を新品に交換後、動作に異常がないことを確認してから使用してください。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・煙が出ている、異臭がする
- ・内部に水や異物が入った
- ・落したり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



注意



ほこりが多い場所、高温多湿の場所で、使用・充電・放置をしない

火災の原因になります。剃り刃を同じ位置に長時間当てて使用しない

剃り刃を強く押さない

アレルギー・吹き出物・傷などがあるときは使用しない

人のひげ以外(眉毛・まつ毛・体毛・ペットの毛など)に使用しない

けがや肌荒れの原因になります。

他人と共有しない

感染や炎症の原因になります。

使用上の注意

- ・ 充電中は本体が温かくなりますが、故障ではありません。
- ・ 充電用ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- ・ 本機に接続できるのは、USB Type-C端子のみです。形の違う端子を無理に差し込んだりしないでください。
- ・ バッテリー保護のため、充電しながらの使用はしないでください。
- ・ 剃り刃を強く押したり、固いものに当てないでください。破損するおそれがあります。
- ・ 使用後は、必ず保護キャップをしてください。


防水性能について

- ・ 本機はIPX7(防浸)相当の防水性能を有していますが、強い噴流や熱い温水を当てたり、長時間水に浸すなどしないでください。
- ・ 充電用ケーブルを接続するときは、水滴や湿気をよく拭き取ってください。特に、ポート内の水分は完全に取り除いてください。

IPX7: 一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水しない。

各部の名称

■ 正面

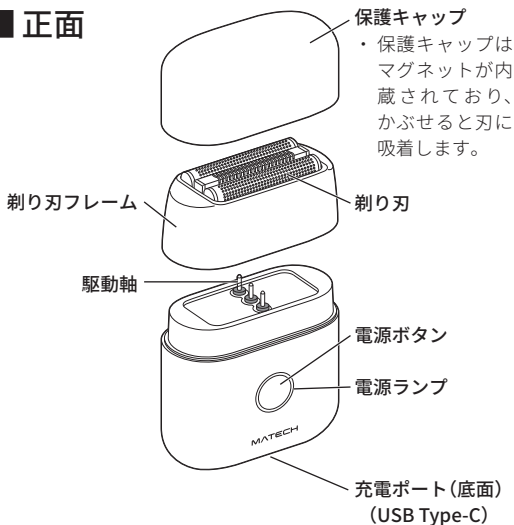

■ 付属品

充電用ケーブル
(USB Type-A ↔ Type-C)




掃除ブラシ



使いかた

■ 充電

- ・ 電源はオフにしてください。
- ・ 本機の充電用ポートを、付属または市販のUSBケーブルで、USB充電器に接続すると、本機への充電が始まります。
- ・ 充電中は、電源ランプが赤く点灯します。

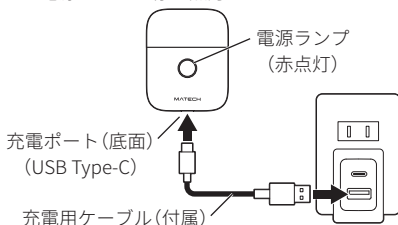


- ・ 満充電になると、電源ランプは消灯します。

※ 長期間使用しなかった後に充電をすると、最初電源ランプが点灯しないことがありますが、数分経つと点灯します。


■ ひげを剃る

- ・ 電源ボタンを押すと、電源ランプが緑に点灯し、剃り刃が動作します。



※ 本機は、加熱防止のため、5分間連続で動作すると自動で停止します。

- ・ 剃り刃全体を肌に垂直に軽く当て、毛の流れに逆らう方向に動かして剃っていきます。同じ箇所に数回繰り返します。(当てる力は、強すぎないように加減してください。繰り返しもしすぎないように注意してください。)
- ・ 肌を伸ばしてひげを起こしながら剃ると、より深くまで剃ることができます。

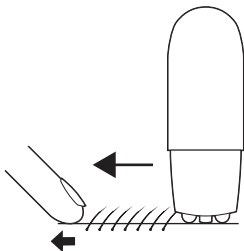

- ・ 終了したら肌から離し、電源ボタンを押して動作を停止します。電源ランプが消灯します。

- ※ 電源を入れたまま移動すると、ごみが撒き散らされるおそれがあります。使い終わったら、すぐにお手入れし、保護キャップをかぶせてください。
- ※ 電源ランプが緑に点滅したら、バッテリー残量が少なくなっているのです。充電してください。

- ・ 水・シェービング剤・洗顔剤などを肌につけてから剃ると、スムーズに剃ることができ、肌へのダメージを抑えることができます。

使用できるシェービング剤

シェービング剤	フォーム	○
	ジェル・ローション	○
	クリーム	×
洗顔剤	スクラブなし	○
	スクラブ入り	×
	せっけん	○
ボディソープなど	液タイプ	○
	泡タイプ	○

■ 初めて使用する方／肌が敏感な方へ

- ・ 初めて使用する方、または肌が敏感な方は、以下の手順および注意事項を守って使用してください。

1 洗顔後、温かいタオルを顔にあて、約1～2分間肌を温める

2 水、シェービング剤、洗顔剤などを肌に塗布してから使用する

- ・ 塗布することで剃り心地が向上し、肌への負担を軽減することができます。

※ドライシェービング対応製品であっても、ひりつきの原因となることがあります。肌への負担を軽減するため、シェービング剤等の使用を強く推奨します。

3 シェービング後は、速やかに鎮静効果のあるスキンケア製品(化粧水・乳液等)で肌を整える

使用上の注意

- ・ 何も塗布しない状態で使用したり、肌の状態によっては、ひりつきや刺激を感じることがあります。
- ・ 使用中または使用後に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

■ トラベルモード

- ・旅行などで持ち歩くときに、不用意に電源が入らないようにロックをかけることができます。
- ・トラベルモードをオン(ロック状態)にするには、停止中に電源ボタンを2秒間押してください。剃り刃が短く2回動作した後、ロック状態になります。



電源ボタン
(2秒押し)

- ・トラベルモードがオンのときは、電源ボタンを押しても動作せず、電源ランプが3回点滅します。



ロック中に押すと
3回点滅

- ・トラベルモードをオフ(ロック解除)にするには、電源ボタンを2秒間押してください。剃り刃が短く2回動作した後、ロック解除状態になります。



電源ボタン
(2秒押し)


お手入れと保管

■ お手入れ

- ・ 汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。

付属のブラシで掃除する

- ・ 保護キャップを外し、剃り刃を本体から取り外します。
- ・ 剃り刃の内側、本体の駆動軸周辺、その他ひげくずが付着している箇所をブラシで掃除してください。

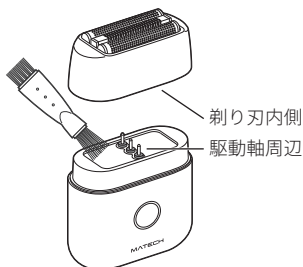


- ・ お手入れ後は、剃り刃を本体に取り付け、保護キャップをしてください。

水洗い


- 1** 剃り刃を水でぬらし、ハンドソープなどを付ける

ハンドソープなど

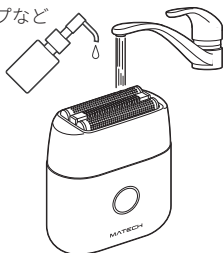

- 2** 電源ボタンを押し、数秒間泡立てる

泡立てる

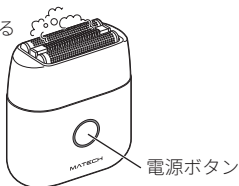

- 3** 泡立ったら、電源ボタンを押して停止する

4


剃り刃を本体から外し、流水ですすぎ洗いする

- ・ 本体も同時に洗ってください。



5

洗った後、上下に振って水を切り、タオルなどで水気をよく拭き取る

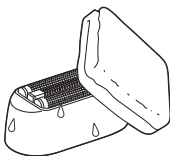

6

よく乾燥させた後、元通り取り付け

※ ハンドソープなどを必ず使用し、洗った後は水分が残らないようによく乾燥させてください。ごみや皮脂成分などが残ると、においの原因になります。

■ 保管

- ・ 長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、十分に充電してください。保管中も、6か月に1回程度、十分に充電してください。
- ・ 保管は、-20～60℃で、ほこりや湿気のない場所にしてください。

■ 廃棄

- ・ 本機はリチウムイオンバッテリーを内蔵しているので、一般のごみとして廃棄することはできません。
本機を廃棄するときは、小型家電回収場所にお持ちください。
お近くに小型家電回収場所がない場合は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
- ・ 本機を廃棄するときは、バッテリーを使い切って充電量を0にしてください。

困ったときは

- 電源ボタンを押しても動作しない
 - バッテリー残量がありません。付属充電用ケーブルでUSB電源に接続し、充電してください。
 - トラベルモードがオン(ロック状態)になっています。電源ボタンを2秒間押して、トラベルモードをオフ(ロック解除)にしてください。
- 動作途中で停止した
 - 本製品は、過熱防止のため5分間の連続運転で自動的に停止します。電源ボタンを押すと再度使用することができます。
- 充電できない
 - 充電用ケーブルが、本機のUSB Type-Cポート、及びUSB電源のUSBポートに確実に接続されていることを確認してください。(端子が奥まで差し込まれているかなど)
 - 満充電になっていると、それ以上は充電できません。
 - 夏場や直射日光下など、高温環境では正常に充電できないことがあります。5～35℃の環境温度で充電してください。
- 充電がすぐに始まらない
 - 長期間使用しなかった後に充電をすると、最初電源ランプが点灯しないことがあります。数分経つと点灯します。

- 切れ味が悪い

- 剃り刃が汚れていたり、ごみがからまっているときは、剃り刃を掃除してください。
- 硬いひげの場合は、シェービング剤などを使用すると、よりスムーズに剃ることができます。
- バッテリー残量が低下して力が弱くなると、切れ味が悪くなります。十分に充電してから再度使用してください。

- ひげ剃り後、肌がヒリヒリする／痛みがある

- 切れ味が悪いと、肌に傷をつけたり、痛みが発生することがあります。前項「切れ味が悪い」を参照して、使用してください。
- あごの角などへ剃り刃の一部分だけを当てて剃ったりすると、傷がついたり、痛みが発生したりするおそれがあります。できるだけ剃り刃を肌に垂直に当て、剃り刃全体で剃るようにしてください。
- 初めて使用する方または肌が敏感な方は、洗顔後、温かいタオルを顔にあて、約1～2分間肌を温めてから、シェービング剤などを使用して剃ってください。
- シェービング後は、速やかに鎮静効果のあるスキンケア製品(化粧水・乳液等)で肌を整えてください。

仕様


製品概要		
製品名		Pocket Blade
型番		MTBP2601
寸法	キャップ付き	幅53.3×高さ67×奥行24mm
	キャップ含まず	高さ63mm
重量	キャップ付き	113g
	キャップ含まず	101g
バッテリー		
容量		800mAh (3.7V/2.96Wh)
充電時間		約2時間
入力		5V/1A
充電端子		USB Type-Cポート (PD対応)
シェーバー		
動作電圧／電流		3.7V/0.9A
モーター回転数		8700rpm
防水規格		IPX7

保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**までご連絡ください。
- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
- 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマーサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証1年間のところ、最大2年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

- 1** レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2** LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3** 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： Pocket Blade

型番： MTBP2601

保証期間： 1年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>