


MATECH

Switch Combo Cable for Switch 2

取扱説明書

兼保証書

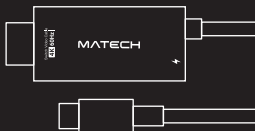

www.matech-jp.com

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.3～4)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	3	仕様.....	12
使用上の注意.....	5	保証とアフターサービス...	13
各部の名称と使いかた.....	6	製品登録による延長保証...	14
接続例.....	7	保証書.....	15
困ったときは.....	11		

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



 子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けがの原因になります。

本機のコネクターやポートは、指定以外の端子に接続しない
感電・火災の原因になります。



分解禁止

分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。



注意



ケーブルがピンと張った状態で使用しない
接続されたテレビなどが転倒してけがをする
おそれがあります。

ふり回さない
けがや事故の原因になります。




ケーブルは、通行のじゃまにならない位置に
置く
ケーブルが足や家具に巻きつかないようにす
る
けがや事故の原因になります。

使用上の注意

- ・使用中は本機が温かくなりますが、故障ではありません。
- ・抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- ・端子部に金属類を差し込まないでください。誤動作・故障の原因になります。
- ・水まわり、風呂場など湿気のある場所では使用しないでください。また、水につけたり、水をかけたりしないでください。腐蝕・故障の原因になります。
- ・プラグはソケットの奥まで確実に差し込んでください。接触不良で動作しない原因になります。
- ・本機のUSB-Cケーブルを接続する機器に60W以上の給電も同時に行う場合は、本機のUSB-Cポートに接続するケーブルも、20V/5A対応のUSB-C↔Cケーブルを使用してください。
Nintendo Switch 2を接続する場合は、Switch 2に付属のUSB-C↔Cケーブルを使用してください。
- ・Nintendo Switch 2をTVモードで安定して使用するには、純正の60W出力ACアダプターの使用が最適です。
純正品がない場合は、USB PD (Power Delivery) 規格に対応した60～65W以上の充電器をご利用ください。
- ・本機のUSB-Cケーブル及びUSB-Cポートは、PD (Power Delivery) に対応しており、接続する電源アダプターにより、最大100W (20V/5A) の給電が可能です。
- ・電子レンジや無線機器の近くでは、誤動作する場合があります。
- ・本機のHDMIプラグは、4K/2K、60Hzの映像出力に対応しています。
- ・スマートフォンなどに接続して、テレビに映像を映すためには、スマートフォンなどの接続端子が映像出力に対応している必要があります。(オルタネートモードに対応しているUSB-Cポート)


各部の名称と使いかた

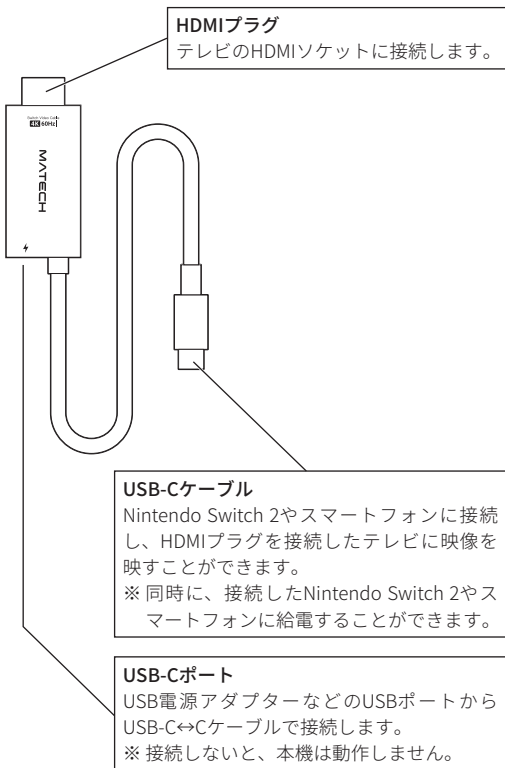


接続例

Nintendo Switch 2に接続する


- ・ 接続の順序は以下のようにすることを推奨します。
 - ・ 左右のJoy-conは、あらかじめ十分に充電しておいてください。
- ① USB電源のUSB-Cポートと、本機のUSB-Cポートを、Switch 2に付属のUSB-C↔Cケーブルで接続する。
 - ② USB電源をコンセントに接続する
 - ③ HDMIプラグをテレビに接続する

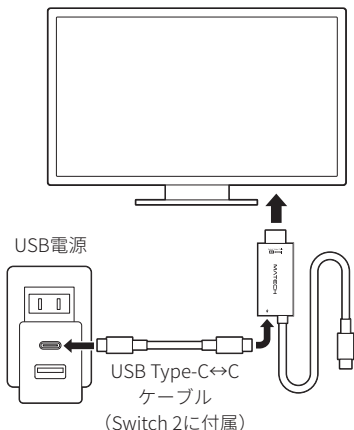

- ④ テレビの電源を入れ、テレビの入力切換で本機を接続したHDMI端子の入力に切り換える

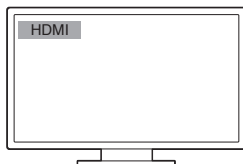


- ⑤ Nintendo Switch 2本体から、左右のJoy-conを取り外す
- Joy-con背面の取り外しボタンを押しながら外側に引くと、外れます。

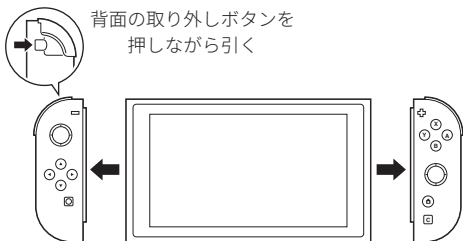


- ⑤ Nintendo Switch 2本体の電源を入れる

電源ボタン ↓

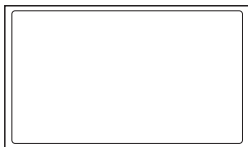

- ⑦ 本機のUSB-Cケーブルを、Nintendo Switch 2本体のドック
接続用USB-Cポートに接続する

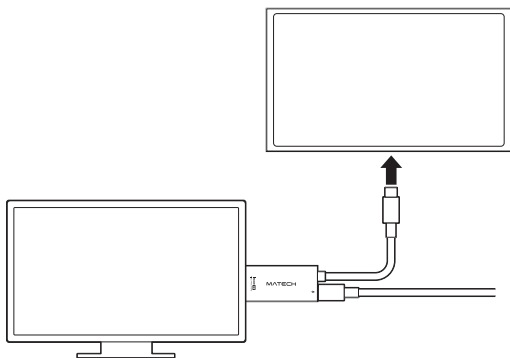

- Switch 2本体の画面は消灯し、テレビに映像が映ります。
- Switch 2の操作は、取り外したJoy-conで行います。


※ USB-Cケーブルを、Nintendo Switch 2の充電用USB-Cポート
(上面：電源ボタンのある側)に接続しても動作しません

PCやスマートフォンに接続する

- ① 本機のHDMIプラグをテレビに接続し、USB-CケーブルをPCまたはスマートフォンに接続する
- ② テレビの電源を入れ、入力切換で本機を接続HDMI端子の入力に切り換える

※ ミラーリング、デュアルモニターなどの設定がある場合は、接続PCで行ってください。

※ 本機のUSB-CポートにUSB電源を接続すると、接続した機器に給電しながら使用することができます。(USB電源や接続するケーブルは、PC／スマートフォンの必要電力に見合ったものを使用してください。)

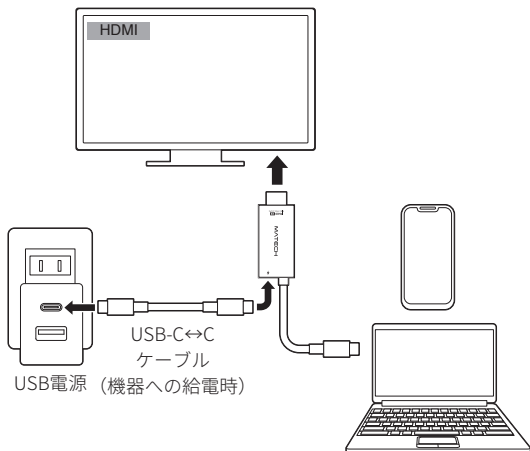

困ったときは

- テレビに映像が映らない

- HDMIプラグ・USB-Cプラグが、各接続先のソケットに奥まで確実に差し込まれているか確認してください。
- テレビの入力切替で、本機を接続したHDMI端子が正しく選ばれているか確認してください。
- Nintendo Switchに接続した場合は、USB電源のUSB Type-Cケーブルが、本機のUSB Type-Cポートに奥まで確実に差し込まれているか確認してください。また、本機のUSB Type-Cポートに接続したUSB電源が、コンセントに確実に接続されているか確認してください。
- 接続したNintendo Switchまたはスマートフォンなどの電源を入れてください。
- 再度、推奨の順番通りに接続し直してみてください。
(→P7)
- スマートフォンまたはPCなどを接続する場合は、そのスマートフォンまたはPCのUSB Type-Cポートが映像出力に対応しているか確認してください。
- Nintendo Switchやスマートフォンなど、接続した機器の電源が入っているか確認してください。
- Nintendo Switchやスマートフォンなど、接続した機器の電池残量が少ない場合は、機器を充電してください。

- Nintendo SwitchのJoy-conのボタンが動作しない

- Nintendo Switchの電源を入れて接続しテレビに映像が映ったら、Nintendo Switch本体からJoy-conを取り外すと、取り外したJoy-conで操作できるようになります。

- 本機のUSB-Cケーブルを接続した機器に給電できない
 - 接続した機器の必要電力が、本機のUSB-Cポートに接続したUSB電源の供給電力を超えていませんか。
 - 接続した機器の必要電力が、本機のUSB-Cポートに接続したUSBケーブルの供給電力を超えていませんか。(20V/5A対応のUSB-C→Cケーブルでは100Wまで、対応していないUSB-C↔Cケーブルでは60Wまで、USB-C↔Aケーブルでは18W程度まで給電できます。)

仕様


製品概要	
製品名	Switch Combo Cable for Switch 2
型番	MTSCCS2
寸法(本体部)	51×24×11mm
長さ	約2m(端子先端部を除く)
重量	60g
規格	
HDMI	4K(3840×2160)/2K、60Hz
USB-Cケーブル	USB PD 3.0(Power Delivery)(最大20V/5A)
USB-Cポート	Thunderbolt 3、 USB PD 3.0(Power Delivery)(最大100W)

保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**までご連絡ください。
- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
- 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
- 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、記載されている保証年数から1年間延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

- 1** レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2** LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3** 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： Switch Combo Cable for Switch 2

型番： MTSCCS2

保証期間： 1年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXXX-XXXXXXX]
形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>