


MATECH

PowerSlim 10000

取扱説明書

兼保証書

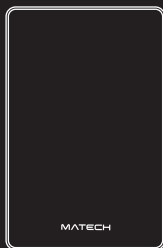

www.matech-jp.com

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.3～6)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	3	困ったときは.....	17
使用上の注意.....	7	仕様.....	20
各部の名称.....	8	保証とアフターサービス...	21
使いかた.....	10	製品登録による延長保証...	22
お手入れと保管.....	16	保証書.....	23

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



分解禁止

分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。



本機に内蔵されているバッテリーを他の機器に使用しない

高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない

火に投げ入れたり、加熱したりしない

高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない

発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。



バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。

洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



警告



水ぬれ禁止

水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けがの原因になります。

バッテリー液がもれたときは使用しない

引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。

皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。

火気や熱器具の近くに放置しない

発火・爆発・火災の原因になります。

指定以外の方法で本機に充電しない

火災・感電の原因になります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・ 煙が出ている、異臭がする
- ・ 内部に水や異物が入った
- ・ 落としたり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



注意




ほこりが多い場所、高温多湿の場所で、使用・充電・放置しない

火災の原因になります。

使用上の注意

- ・ 本機は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- ・ 海岸など、塩分の多い環境での使用は避けてください。
- ・ 充電中・給電中は、本体や給電されている機器が温かくなりますが、故障ではありません。
- ・ ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- ・ 本機に接続できるのは、USB Type-Cコネクタのみです。
形の違う端子を無理に差し込まないでください。
- ・ 以下の規格に対応していない機器には給電できません。
PD、FCP、SCP、AFC、DCP、QC
- ・ USB Type-A↔Type-Cケーブルでは、本機からの給電はできません。USB Type-C↔Type-Cケーブル、またはUSB Type-C↔Lightningケーブルを使用してください。
- ・ 本機のUSB Type-Cポート2か所から同時に給電する場合、低速給電になります。
- ・ 本機のUSB Type-Cポート2か所を使用してパススルー給電をする場合、低速充電／給電になります。

各部の名称

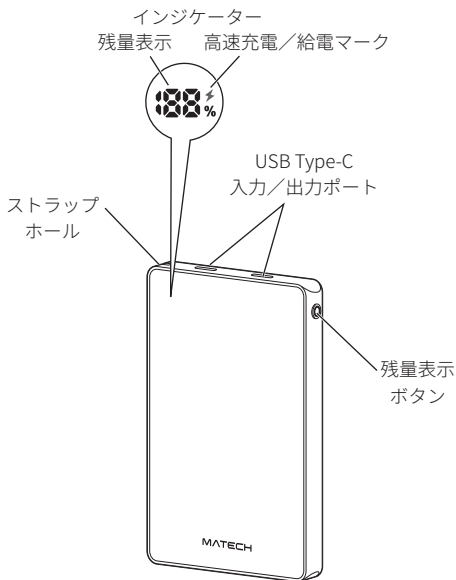


■ 付属品

USB Type-C↔Type-C
ケーブル



ケーブルホルダー

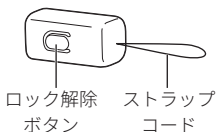



マグネットリング




使いかた

■ 充電

- 本機のUSB Type-Cポートを、USB Type-C↔Type-Cケーブル（付属）またはUSB Type-A↔Type-Cケーブルで、USB電源に接続すると、本機への充電が始まります。

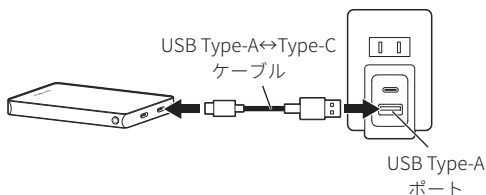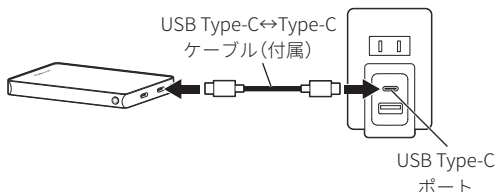



- 充電中は、インジケータに残量が点滅表示されます。
- 高速給電可能な電源に接続したときは高速充電になり、インジケータに緑の高速充電／給電マークが点灯します。



■ 給電


通常の給電

- USB Type-C⇔Type-Cケーブル(付属) またはUSB Type-C⇔Lightningケーブルで、本機のType-Cポートから、給電される機器のType-CポートまたはLightningポートへ接続すると、給電が始まります。

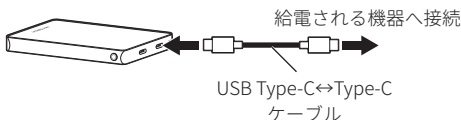

※ USB PD (Power Delivery) に対応していない機器には給電できません。

- 給電中は、インジケーターに残量が表示されます。(点滅しません。)
- 高速充電対応機器に接続したときは高速給電になり、インジケーターに緑の高速充電／給電マークが点灯します。




低電流機器に給電する

- ・イヤホンなどの低電流機器に給電するには、給電開始後に残量表示ボタンを3秒長押しして低電流モードにしてください。



- ・低電流モード中は、残量表示の1桁目の数字が、数字の表示と外周のセグメントの右回り表示を繰り返します。

右回りに
順番に点灯 数字の表示



- ・低電流モードを解除するには、残量表示ボタンを再度3秒長押ししてください。

給電を停止するには

- ・給電中に、残量表示ボタンを2回続けて押すと、給電が停止してインジケータは消灯します。




※ 本機への充電中は、ボタンを押しても停止することはできません。


- ・給電を再開するには、残量表示ボタンを1回押してください。

■ パススルー給電

- ・ 本機のUSB Type-Cポートの片方を給電される機器に接続し、もう片方をUSB電源に接続すると、本機へ充電しながら給電される機器へ給電するパススルー給電が始まります。

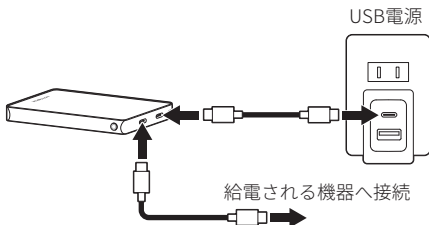

- ※ パススルー給電にすると、高速充電／給電は停止して、低速充電／給電になります。
- ・ パススルー給電中は、残量表示が点滅して、本機への充電中であることを表示します。




■ 残量確認

- ・ 残量表示の消灯中に残量表示ボタンを1回押すと、約10秒間残量表示が点灯します。




■ ケーブルホルダーの使いかた


- ・ ケーブルホルダーは、コードを本体のストラップホールに通して、本体に携帯させることができます。



- ・ ケーブルホルダーには、付属のUSB Type-C⇔Type-Cケーブルのコネクターを差し込んで、ケーブルを保管します。
- ・ ケーブルのコネクターを差し込むときは、コネクターのつめを外側に向けてください。
- ・ コネクターは、必ず2つともホルダーに差し込んで使用してください。片側だけだと、脱落します。

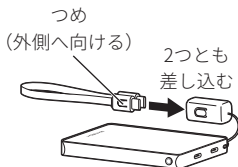

- ・ ケーブルを使用するときは、ケーブルホルダーのロック解除つめを押して、ケーブルを抜いてください。

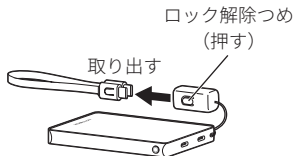

- ・ 本ホルダーは、ケーブルを本体に固定して携帯するための
ものであり、本体を吊り下げて持ち運ぶ用途には対応して
いません。ホルダーやケーブルを持って本体を持ち上げたり、
吊り下げたりすると、ケーブルが外れて本体が落下・
破損するおそれがあるので、絶対に行わないでください。

■ マグネットリングの使いかた



- ・ マグネットリングはプレゼント品です。本製品単体ではご使用
いただけませんが、マグネット非対応のスマートフォン
ケースに貼り付けることでご使用いただけます。また、お好
みに合わせてDIYによりマグネット吸着仕様へカスタマイズ
することも可能です。

お手入れと保管

■ お手入れ

- ・ 汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

■ 保管

- ・ 長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、50%程度まで充電してください。保管中も、6か月に1回程度充電してください。
- ・ 保管は、温度-10～45℃、湿度10～90%RHで、結露・凍結しない、ほこりのない環境でしてください。

■ 廃棄

- ・ バッテリーは一般のごみとして廃棄することはできません。本製品を廃棄するときは、自治体などの小型家電回収場所等へ持ち込んでください。
- ※ 製品本体内蔵の電池は取り出す必要はありません。
- ※ バッテリーは電気を使い切って、充電量を0にしてください。
- ※ USBコネクタなどの端子はテープでふさぎ、絶縁してください。
- ・ ケーブルなどの付属品は、お住まいの自治体の指示にしたがって、廃棄してください。内容などについては、各自治体にお問い合わせください。

困ったときは

- 本機に充電できない

- 接続ケーブルのコネクタが、本機のUSB Type-C入力／出力ポート及びUSB電源のUSBポートに確実に接続されていることを確認してください。(コネクタが奥まで差し込まれているかなど)

- 100%充電されているときは、充電できません。

- 本機の残量表示が点滅していないときは、逆に本機のUSB Type-C入力／出力ポートから、接続した機器へ給電されている可能性があります。以下のようにしてください。

USB Type-C↔Type-Cケーブルで接続する場合は、パソコンなどではなくUSB電源に接続する

USB Type-C↔Type-CケーブルでなくType-A↔Type-Cケーブルを使用して接続する

- 本機に高速充電できない(高速充電／給電マークが点灯しない)

- USB電源が、高速給電に対応していることを確認してください。

- 本機がパススルー給電しているときは、高速充電になりません。

- **本機から給電できない**

- 接続ケーブルのコネクタが、本機のUSB Type-C入力／出力ポート及び給電される機器のType-Cポートに確実に接続されていることを確認してください。(コネクタが奥まで差し込まれているかなど)

- 以下の規格に対応していない機器には給電できません。

PD、FCP、SCP、AFC、DCP、QC

- 給電される機器のUSB Type-Aポートには給電できません。

- 接続した機器が満充電になっている場合は、給電できません。

- 給電中にiPhoneが少し熱を帯びることもあります。その場合、iPhoneはバッテリーの寿命を延ばすために、80%以上の充電を制限することがあります。温度が下がれば、iPhoneは再び充電されるようになります。iPhone と本機を涼しい場所に移動してみてください。

- **高速給電できない(高速充電／給電マークが点灯しない)**

- 空充電に近い、または満充電に近いなど、給電される機器の状態によっては、高速給電に切り替わらないことがあります。

- 給電される機器が高速充電に対応していることを確認してください。

- 本機がパススルー給電しているときは、高速給電になりません。

- 本機のUSB Type-Cポート2つから同時に給電しているときは、高速給電になりません。

- **充電や給電がすぐに始まらない**

- 接続した機器と通信して相手を確認するので、確認が終了して実際の充電・給電が始まるまで少し時間がかかります。

- 給電が停止した
 - 給電中に残量表示ボタンを2回続けて押すと、給電が停止します。給電を再開するには、残量表示ボタンを1回押してください。
- 給電している機器がきちんと動作しない
 - 給電している機器の必要電力が、本機の出力電力を超えていないことを確認してください。
- 付属のUSB Type-C↔Type-Cケーブルが、ケーブルホルダーから取り出せない
 - ケーブルホルダー左右のロック解除ボタンを押しながら、ケーブルを引っ張ってください。
- 付属のUSB Type-C↔Type-Cケーブルがケーブルホルダーにしっかり取り付けかない
 - ケーブルのコネクターは、つめを外側に向けて、2つ重ねて一緒にケーブルホルダーに差し込んでください。
 - ケーブルのコネクターは、カチッとロックされるまで、ケーブルホルダーの奥までしっかり差し込んでください。

仕様


製品概要		
製品名		PowerSlim 10000
型番		MTPS100
寸法(付属品を除く)		幅70×高さ107.5×奥行10.9mm
重量(付属品を除く)		180g
使用環境 温度	本機への充電時	0～40℃
	給電時	-10～40℃
保管環境温度		-20～45℃
バッテリー		
容量		10,000mAh (3.87V、38.7Wh)
入力・出力		
USB Type-C入力		5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、 15V/2.33A、20V/1.75A(最大35W)
USB Type-C出力		5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、 15V/2.33A、20V/1.75A(最大35W)、 5-11V/3A(PD-PPS)
サポート規格		PD3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、 QC3、QC4+、PPS

保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**までご連絡ください。
- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
 - 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
 - 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
 - 4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。
 - 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証1年間のところ、2年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

- 1 レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2 LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： PowerSlim 10000

型番： MTPS100

保証期間： 1年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>