


MATECH

PocketCell 10000

取扱説明書

兼保証書

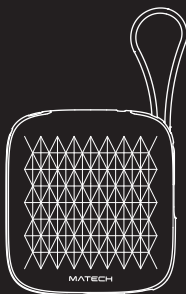

www.matech-jp.com

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.3～6)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	3	仕様.....	17
使用上の注意.....	7	困ったときは.....	18
各部の名称.....	8	保証とアフターサービス...	21
使いかた.....	9	製品登録による延長保証...	22
お手入れと保管.....	16	保証書.....	23

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



分解禁止

分解・修理・改造しない
火災・感電・けがの原因になります。



本機に内蔵されているバッテリーを他の機器に使用しない

高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない

火に投げ入れたり、加熱したりしない

高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない

発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。



バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。

洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



警告



水ぬれ禁止

水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けがの原因になります。

バッテリー液がもれたときは使用しない

引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。

皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります。

火気や熱器具の近くに放置しない

発火・爆発・火災の原因になります。

指定以外の方法で本機に充電しない

火災・感電の原因になります。



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・ 煙が出ている、異臭がする
- ・ 内部に水や異物が入った
- ・ 落したり、破損したりした

発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



注意




ほこりが多い場所、高温多湿の場所で、使用・充電・放置しない

火災の原因になります。

使用上の注意

- ・ 本機は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- ・ 海岸など、塩分の多い環境での使用は避けてください。
- ・ 充電中・給電中は、本体や給電されている機器が温かくなりますが、故障ではありません。
- ・ ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- ・ 本機に接続できるのは、USB Type-C端子を備えたケーブル、及びUSB Type-CポートまたはLightningポートを備えた機器のみです。形の違う端子を無理に差し込んだりしないでください。
- ・ 本機のUSB Type-C入力／出力ポートからは、PD (Power Delivery) に対応していない機器には給電できません。
- ・ 本機のUSB Type-C入力／出力ケーブルからは、以下の規格に対応していない機器には給電できません。
QC、FCP／SCP、AFC、BC1.2、PD
- ・ 本機のUSB Type-C入力／出力ポート・USB Type-C入力／出力ケーブル・Lightning出力ケーブルを組み合わせると同時に給電する場合、低速給電になり、合計の出力は最大15Wになります。

各部の名称

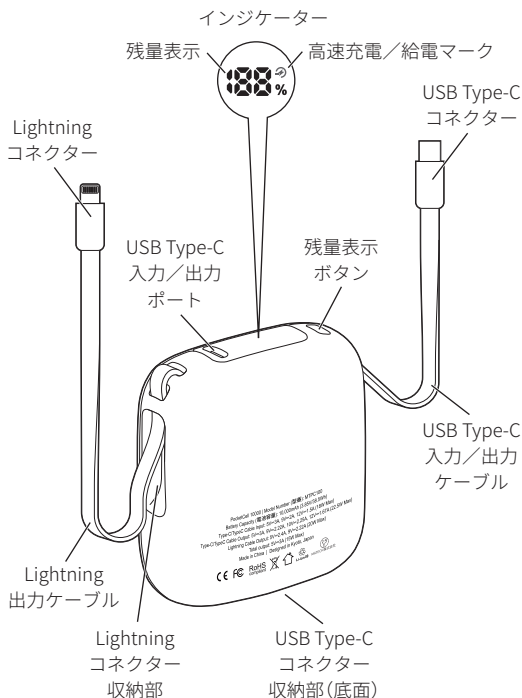


使いかた

■ 充電


USB Type-C入力／出力ポートから充電する場合

- ・ 本機のUSB Type-Cポートを、お手持ちのUSBケーブルでUSB電源のType-CポートまたはType-Aポートに接続すると、本機への充電が始まります。

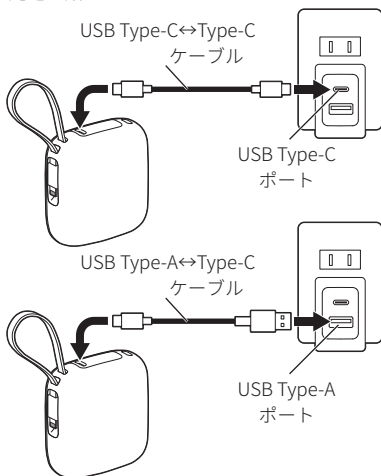

USB Type-C入力／出力ケーブルから充電する場合


- ・ USB Type-C入力／出力ケーブルを、USB電源(Type-Cポート)に直接接続しても、本機への充電が始まります。

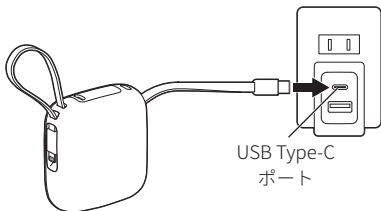

USB Type-C
ポート

充電中の表示



- ・ 充電中は、インジケーターに残量が点滅表示されます。
- ・ 高速給電可能な電源に接続したときは高速充電になり、インジケーターに緑の高速充電／給電マークが点灯します。



■ 給電

USB Type-C入力／出力ポートから給電する場合


- ・ お手持ちのUSB Type-C⇔Type-CケーブルまたはUSB Type-C⇔Lightningケーブルで、本機のType-Cポートから、給電される機器のType-CポートまたはLightningポートへ接続すると、給電が始まります。

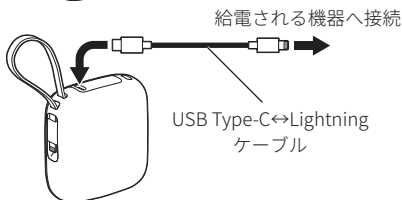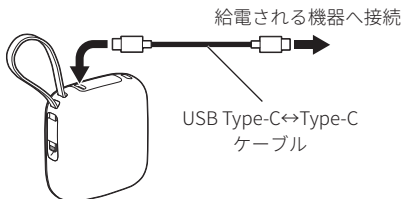

※ USB PD (Power Delivery) に対応していない機器には給電できません。

USB Type-C入力／出力ケーブルから給電する場合

- ・ USB Type-C入力／出力ケーブルで、給電される機器のType-Cポートへ直接接続しても、給電が始まります。

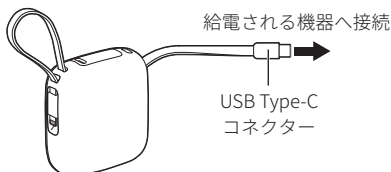


※ 以下の規格に対応していない機器には給電できません。

QC、FCP／SCP、AFC、BC1.2、PD

Lightning出力ケーブルから給電する場合

- ・ Lightningポートを備えている機器では、Lightning出力ケーブルを直接接続しても、給電が始まります。

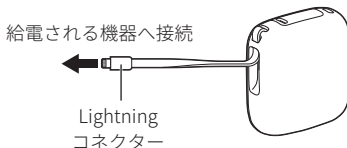


給電中の表示

- ・ 給電中は、インジケータに残量が表示されます。(点滅しません。)
- ・ 高速充電対応機器に接続したときは高速給電になり、インジケータに緑の高速充電／給電マークが点灯します。



給電を停止するには

- 給電中に、残量表示ボタンを2回続けて押すと、給電が停止してインジケーターは消灯します。

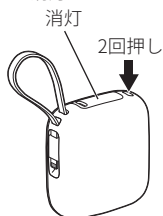


※ 本機への充電中は、ボタンを押しても停止することはできません。

- 給電を再開するには、残量表示ボタンを1回押してください。

■ パススルー給電

- ・ USB電源から本機へ接続し、本機へ給電される機器を接続すると、本機へ充電しながら接続された機器へ給電するパススルー給電が始まります。
- ※ パススルー給電にすると、高速充電・給電は停止して、低速充電・給電になります。
- ・ パススルー給電中は、残量表示が点滅して、本機への充電中であることを表示します。




■ 残量確認

- ・ 残量表示の消灯中に残量表示ボタンを1回押すと、約30秒間残量表示が点灯します。



■ ケーブルの収納

- USB Type-C入力／出力ケーブルは、側面に収納し、コネクターは本体底部に収納することができます。

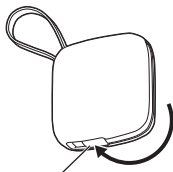

USB Type-Cコネクター
(底面に収納)

- Lightning出力ケーブルは、側面に収納し、ケーブル部分はストラップとして使用することができます。



お手入れと保管

■ お手入れ

- ・ 汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

■ 保管

- ・ 長期保管する場合は、バッテリーの劣化を防止するために、50%程度まで充電してください。保管中も、6か月に1回程度充電してください。
- ・ 保管は、温度-10～45℃、湿度10～90%RHで、結露・凍結しない、ほこりのない環境でしてください。

■ 廃棄

- ・ バッテリーは一般のごみとして廃棄することはできません。本製品を廃棄するときは、自治体などの小型家電回収場所等へ持ち込んでください。

※ 製品本体内蔵の電池は取り出す必要はありません。

※ バッテリーは電気を使い切って、充電量を0にしてください。

※ USBコネクタなどの端子はテープでふさぎ、絶縁してください。

- ・ ケーブルなどの付属品は、お住まいの自治体の指示にしたがって、廃棄してください。内容などについては、各自治体にお問い合わせください。

仕様

製品概要		
製品名		PocketCell 10000
型番		MTPC100
寸法		幅63.5×高さ70×奥行27mm
重量(ケーブル含む)		164g
使用環境	本機への充電時	0～40℃、20～80%RH (結露・凍結なきこと)
	給電時	-10～45℃、20～80%RH (結露・凍結なきこと)
保管環境		0～45℃、10～90%RH (結露・凍結なきこと)
バッテリー		
容量		10,000mAh(3.85V/38.5Wh)
入力・出力		
USB Type-Cケーブル／ Type-Cポート入力		5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)
USB Type-Cケーブル／ Type-Cポート出力		5V/3A、9V/2.22A、10V/2.25A、 12V/1.67A(最大22.5W)
Lightningケーブル出力		5V/2.4A、9V/2.22A(最大20W)
組み合わせ出力		5V/3A(最大15W)
サポート 規格	USB Type-C ポート	PD2.0/3.0
	USBType-C ケーブル	QC2.0/3.0、FCP／SCP、AFC、 BC1.2、PD2.0/3.0
	Lightning ケーブル	PD2.0/3.0

困ったときは

・ 本機に充電できない

- お手持ちのUSBケーブルを使用する場合は、ケーブルのコネクタが、本機のUSB Type-Cポート及びUSB電源のUSBポートに確実に接続されていることを確認してください。(コネクタが奥まで差し込まれているかなど)
- 本機のUSB Type-C入力／出力ケーブルを使用する場合には、ケーブルのType-CコネクタがUSB電源のType-Cポートに確実に接続されていることを確認してください。(コネクタが奥まで差し込まれているかなど)
- 本機のLightning出力ケーブルからは、本機への充電はできません。
- 100%充電されているときは、充電できません。
- 本機の残量表示が点滅していないときは、逆に本機のUSB Type-C入力／出力ポートから、接続した機器へ給電されている可能性があります。以下のようにしてください。
USB Type-C↔Type-Cケーブルで接続する場合は、パソコンなどではなくUSB電源に接続する
USB Type-C↔Type-CケーブルでなくType-A↔Type-Cケーブルを使用して接続する

・ 本機から給電できない

- お手持ちのUSB Type-C↔Type-Cケーブルを使用する場合は、ケーブルのコネクタが、本機のUSB Type-C入力／出力ポート及び給電される機器のType-Cポートに確実に接続されていることを確認してください。(コネクタが奥まで差し込まれているかなど)
- お手持ちのUSBケーブルを使用する場合は、給電される機器がPD(Power Delivery)に対応していないと、給電できません。

- 給電される機器のUSB Type-Aポートには給電できません。
- 本機のUSB Type-C入力／出力ケーブルまたはLightning出力ケーブルを使用する場合には、ケーブルのコネクタが給電される機器のType-CポートまたはLightningポートに確実に接続されていることを確認してください。(コネクタが奥まで差し込まれているかなど)
- 本機のUSB Type-C入力／出力ケーブルを使用する場合には、給電される機器が、以下の規格に対応していないと給電できません。

QC、FCP／SCP、AFC、BC1.2、PD

- 接続した機器が満充電になっている場合は、給電できません。
- 給電中にiPhoneが少し熱を帯びることもあります。その場合、iPhoneはバッテリーの寿命を延ばすために、80%以上の充電を制限することがあります。温度が下がれば、iPhoneは再び充電されるようになります。iPhone と本機を涼しい場所に移動してみてください。

- **高速給電できない**

- 空充電に近い、または満充電に近いなど、給電される機器の状態によっては、高速給電に切り替わらないことがあります。
- 給電される機器が高速充電に対応していることを確認してください。

- **充電や給電がすぐに始まらない**

- 接続した機器と通信して相手を確認するので、確認が終了して実際の充電・給電が始まるまで少し時間がかかります。


- 給電が停止した
→ 給電中に残量表示ボタンを2回続けて押すと、給電が停止します。給電を再開するには、残量表示ボタンを1回押してください。
- 給電している機器がきちんと動作しない
→ 給電している機器の必要電力が、本機の実出力電力を超えていないことを確認してください。

保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**までご連絡ください。
- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
 - 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
 - 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
 - 4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。
 - 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証1年間のところ、2年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

- 1 レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2 LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： PocketCell 10000

型番： MTPC100

保証期間： 1年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>