

MATECH

AirBox

取扱説明書
兼保証書



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・ 使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.2 ～ 5) をよくお読みください。
- ・ 本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

日本国内専用 日本国外では使用できません。また、保証や修理もできません。 FOR USE IN JAPAN ONLY. WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN.
--

もくじ

安全上の注意.....	2	お手入れ.....	11
使用上の注意.....	5	困ったときは.....	13
各部の名称.....	6	仕様.....	14
モードについて.....	8	保証とアフターサービス.....	14
使いかた.....	9	保証書.....	15

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



電源プラグのほこりは定期的に取り

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・煙が出ている、異臭がする
- ・内部に水や異物が入った
- ・落としたり、破損したりした
- ・電源コードが傷んだり、異常がある

発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。



電源コードをたばねて通電しない

過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。

交流100V以外では使わない

火災・感電の原因になります。

電源コードを傷つけない

持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。

火災・感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかた（たこ足配線など）をしない

火災の原因になります。

取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない

屋外で使用しない

火災・やけど・感電・けがの原因になります。



子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因になります。

除菌中にふたを開けたり、UVランプを直視したりしない

目に傷害が発生するおそれがあります。また、肌などにも有害です。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。



分解禁止

分解・修理・改造しない

火災・感電・けがの原因になります。

修理については、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



水ぬれ禁止

水をかけない

水洗いしない

火災・感電の原因になります。



注意



プラグを抜く

持ち運ぶときは、必ず電源プラグを抜く

コードに引っかかってけがをしたり、コードの破損による火災・感電の原因になります。

ふたを持つと、落下してけがの原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



持ち運ぶときは、本体の底を持つ

ふたを持つと、落下してけがの原因になります。

電源コードを抜く前に、必ず運転を停止する

火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

水のかかるところで使用しない

ショート・感電の原因になります。



上にものを置かない

不安定な場所で使用・保管しない

転倒・落下して、けがの原因になります。

吸気口をふさがない

発熱・火災の原因になります。周囲に必ず13cm以上のすきを空けてください。



火気の近くで使用しない

火災の原因になります。

医療機器として使用しない

本製品は医療機器ではありません。医療機器としての効果は保証できません。

業務など家庭用以外で使用しない

火災などの原因になります。

紫外線に弱いものを入れない

劣化・変色するおそれがあります。

オート、乾燥、保管モードでは、熱に弱いものを入れない

温風で乾燥させます。電気製品や、熱で変形・変色・変質するものは入れないでください。

乗ったり寄りかかったりしない

転倒したり破損したりして、けがの原因になります。

運転中に持ち上げたり移動したりしない

火災・感電などの原因になります。

使用上の注意

- ・ 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所などで使用・保管しないでください。
- ・ 落したり、重いものを載せたり、ぶつけたりしないでください。

マスクの除菌について

本製品は、UV-Cとオゾン除菌を行っています。そのため、除菌後は、オゾン臭といわれる特有の臭いがすることがあります。

除菌後は、濃度00.1ppm程度のオゾンが残存するので、マスクの除菌後は、本製品から取り出した後、30分以上換気の良いところで空気にさらしてください。オゾンは、酸素と反応しすべて分解されます。

臭気が無くなったことを確認後、通常通り使用してください。


UV-C紫外線ランプについて

紫外線は、生物に与える影響を基に波長の長い方から、UV-A／UV-B／UV-Cに分けられています。波長の短いUV-Cは、傷害性が強く、殺菌灯などで使用されています。


本製品に採用している紫外線殺菌ランプは、UV-Cの中で、最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を豊富に発生するランプです。紫外線による殺菌は、細菌、ウイルス、カビなどの除菌・不活化に非常に有効です。

各部の名称

■正面

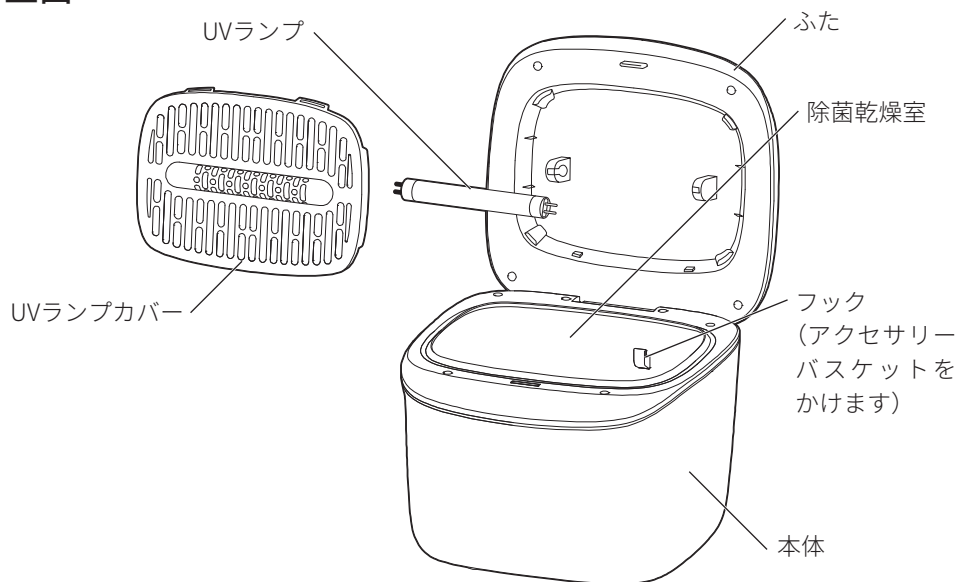

■背面

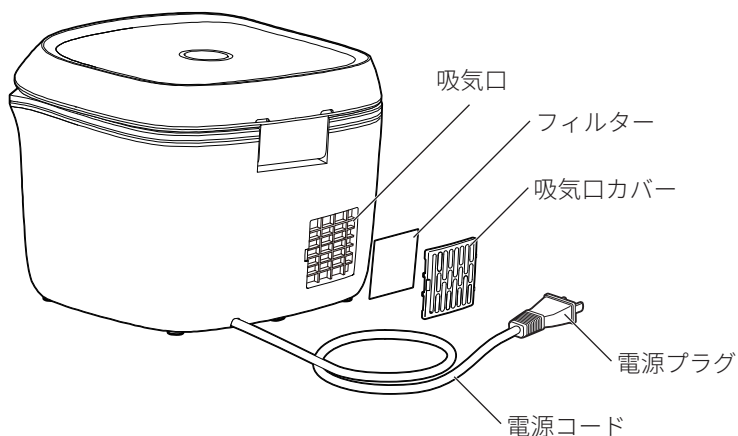

■ 付属品


アクセサリバスケット



交換用フィルター×3



■ 操作部

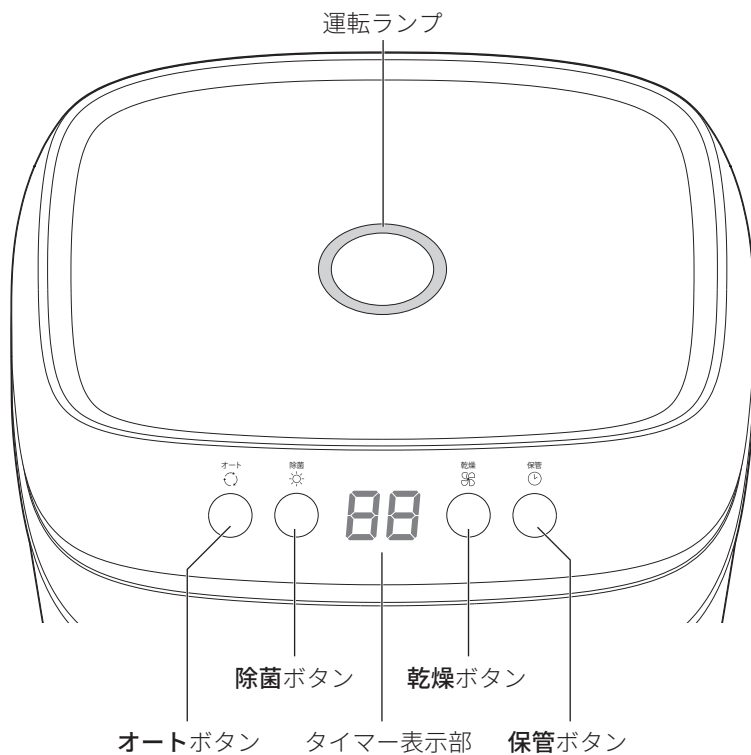

モードについて

・本製品は4つの運転モードを備えています。

モード	内容	運転時間
除菌 ☀	UVランプで除菌運転します。	11分（標準）、16分、21分
乾燥 ☁	温風で乾燥運転します。	41分、51分（標準）
オート ↻	温風乾燥運転した後、UVランプで除菌運転します。	51分（標準） (40分間の乾燥＋11分間のUVランプ照射)、 61分 (50分間の乾燥＋11分間のUVランプ照射)
保管 ⌚	温風乾燥運転・UVランプ除菌運転の後、2時間ごとに2分間除菌運転しながら72時間まで保管します。	51分運転後72時間保管 (40分間の乾燥＋11分間のUVランプ照射 ＋2時間ごとに2分間のUVランプ照射)

各モードで除菌・乾燥できるもの

除菌	小型家電品（スマートフォン、リモコン、ゲーム機器、ヘッドホンなど） 衛生用品（手袋、マスク、体温計など） 美容用品（くし、ヘアブラシ、かみそりなど） 日用品（カード類、キーホルダー、布製品、時計、めがねなど） ベビー用品（哺乳びん、ベビー食器、おしゃぶりなど） おもちゃ（おもちゃ、ぬいぐるみなど） 調理・食事用品（食器、調理器具など）
乾燥・オート・保管	ベビー用品（哺乳びん、ベビー食器、おしゃぶりなど） 調理・食事用品（食器、調理器具など）


※ 乾燥・オート・保管モードでは、温風で乾燥します。熱に弱いものは入れられません。

※ 除菌・オート・保管モードでは、UVランプを使用します。紫外線に弱いものは入れられません。




使いかた

1 除菌・乾燥するものを除菌乾燥室に入れてふたを閉める

- ・小さいものには、アクセサリバスケットを使用してください。

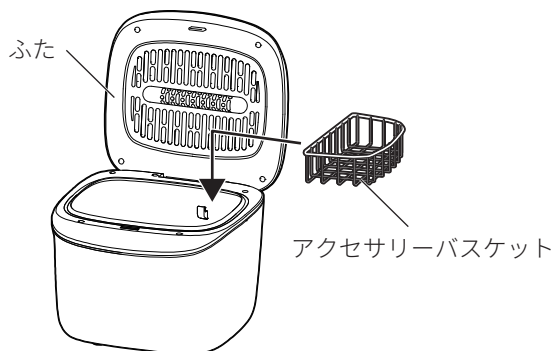


- ・ものが重なったりくっついたりしないように入れてください。
- ・容器や食器は、開口部を上に向けてください。
- ・入れるもののふたはできるだけ開け、全ての部品を分解して入れてください。
- ・容器などの中の水分は全て捨ててください。
- ・除菌・乾燥するものは、除菌乾燥室に入れる前に汚れをよく拭き取ってください。洗うことができるものは洗って、水気をよく拭き取ってください。
- ・入れるものの中をマイクロファイバークロスなどでよく拭くと、跡が残りません。
- ・ふたが閉まらないと運転できません。ふたが閉まらないほど大きなもの、大量のものは入れないでください。
- ・水、アロマ液、アルコール、その他の液体を除菌乾燥室に入れしないでください。故障の原因になります。

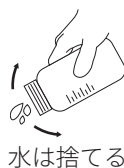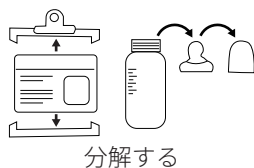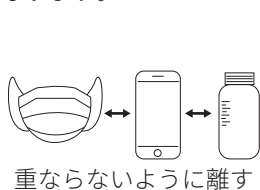


2 使用するモードのボタンにタッチする

- ・タッチしたボタンが点滅します。
- ・タイマー表示部に運転時間が点滅表示されます。

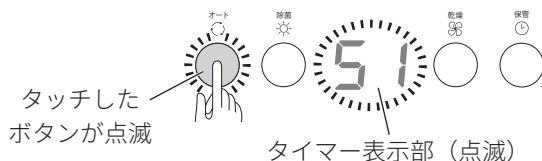


3 運転時間を変更する場合は、点滅中に同じボタンをタッチして時間を変更する

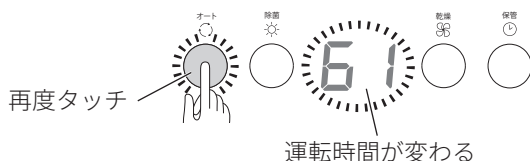


※ 別なボタンにタッチすると、タッチしたボタンのモードに変わります。

4 3秒経つと運転が始まる

- ・ふた中央の運転ランプがゆっくり点滅します。

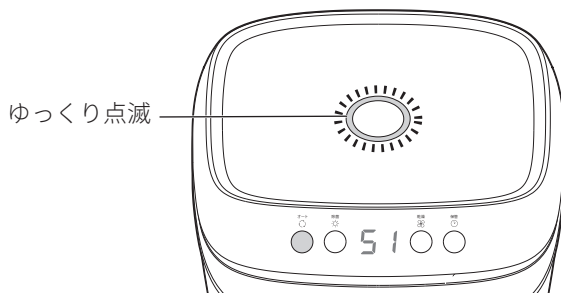

5 設定時間が経過すると、チャイムが6回鳴り、運転が終了する

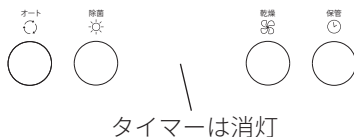

- ・保管モードの場合は、チャイムがなった後も運転ランプがゆっくり点滅し、保管運転を続けます。保管運転中は、2時間ごとに2分間の除菌運転をし、72時間経過すると運転を終了します。
- ・運転中にふたを開けると、その時点で運転は終了します。
- ・ふたを開け、中身を取り出してください。
- ・乾燥・オートモードでの運転終了後でも、クールダウン済みなので、中身はすぐに取り出すことができます。

お手入れ




警告 お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

■使用後のお手入れ

注意 化学薬品・クレンザー・酢・その他の洗剤を使用しないでください。


- ・水でぬらしてよく絞った柔らかい布などで内側を拭いてください。
- ・その後、内側を乾いたマイクロファイバークロスなどで、跡が残らないようによく拭いてください。
- ・アクセサリバスケットは、取り外してよく拭いてから、元通り取り付けてください。

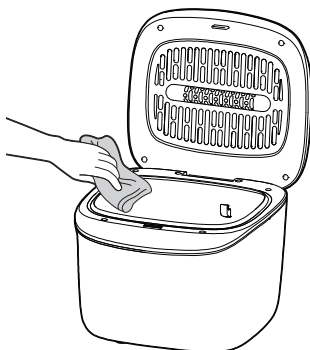

- ・外側の汚れは、柔らかい布などで拭き取ってください。

■フィルターの交換

- ・吸気口カバーを外し、フィルターを新しいものに交換して、吸気口カバーを元通り閉めてください。
- ・吸気口のフィルターは、約6か月ごとに新しいものに交換してください。
- ・交換用フィルターは3個付属しています。

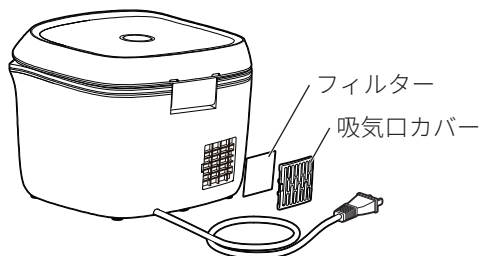


■ UVランプの交換




注意

UVランプの交換は、運転後少し時間をおいて、ランプが冷めてから行ってください。


- 1** UVランプカバー上下4か所のつめの位置にマイナスドライバーなどを差し込み、UVランプカバーを外す

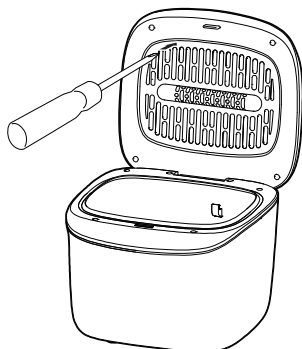


- 2** UVランプをつまんで90°回転させ、ソケットから取り外す

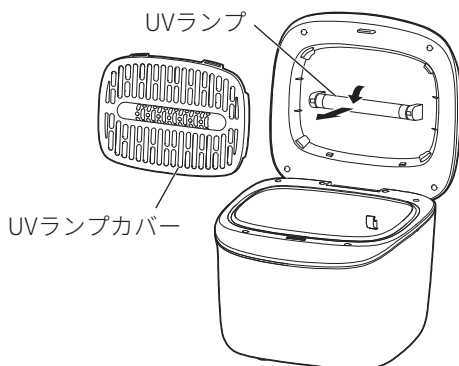

- 3** 新しいUVランプの口金の部分をソケットに差し込み、90°回転させて取り付ける

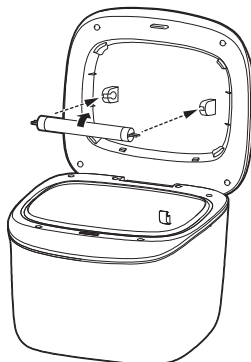

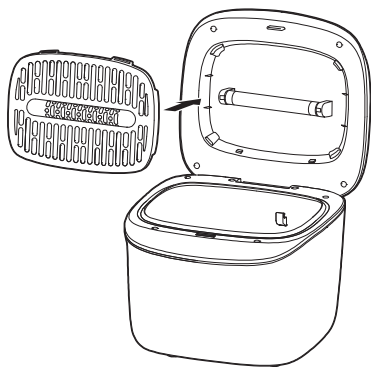

困ったときは

- 運転しない（ボタンをタッチしても反応しない）
 - 電源プラグが確実にコンセントに差し込まれていることを確認してください。
 - ふたが確実に閉まっていることを確認してください。ふたが閉まらないほど大きなものや、大量のものは入れないでください。
- チャイムが鳴っても、運転ランプが消えない
 - 保管モードで運転した場合は、チャイムが鳴った後も、72時間保管運転します。（タイマーは00を表示し続けます。）
- 運転が途中で止まった
 - 中身が多すぎたり振動を受けたりしてふたが開くと、運転が途中で終了します。
- 除菌乾燥室に入れたものの裏側はUVランプが当たらない
 - UVランプによって発生するオゾンによっても除菌されるので、ランプが当たらない部分も除菌されます。
- 吸気音が大きくなった
 - 吸気口のフィルターにごみがつまっている可能性があります。取り出してごみを取り除くか、フィルターを交換してください。

仕様

製品概要	
製品名	AirBox
型番	UV2103-ABWH
電源	100V、50-60Hz
消費電力（除菌）	8W
消費電力（乾燥）	75W
重量	約2.1kg
寸法	280×280×247mm
電源コード長	約1m

除菌機能	
紫外線波長	253.7nm（UV-C）
紫外線ランプ	直管 スタータ形 4W 紫外線殺菌ランプ
内容積	7L

保証とアフターサービス

- ・ 修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**（→15ページ）までご連絡ください。
 - 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
 - 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
 - 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
 - 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
 - 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証2年間のところ、3年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



※この部分を削るとシリアル番号が現れます。

【製品登録ページ】



<https://matech-jp.com/serial-touroku/>

保証を受けるためのクイックガイド

1

レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。

2

LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。

できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。

3

各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名：	AirBox
型番：	UV2103-ABWH
保証期間：	2年間
購入日：	年 月 日
販売店：	
注文番号：	

※Amazonの場合は、[XXX-XXXXXX-XXXXXX]形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合。
- 製品保証期間が過ぎている場合。
- 製品を分解している場合。
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合。
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合。
- 海外でのご使用の場合。

MATECH

<https://matech-jp.com/>