

MATECH

AirMonitor

取扱説明書

兼保証書



www.matech-jp.com

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(3～6ページ)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

日本国内専用

日本国外では使用できません。また、保証や修理もできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY. WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN.

もくじ

安全上の注意.....	3	困ったときは.....	20
使用上の注意.....	7	仕様.....	22
各部の名称.....	8	保証とアフターサービス...	23
充電.....	11	製品登録による延長保証...	24
使いかた.....	13	保証を受けるためのクイックガイド ...	25
お手入れと保管.....	18	保証書.....	26

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

	警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
	注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



危険



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。



本機のバッテリーを他の機器に使用しない

高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない

バッテリーを、火に投げ入れたり、加熱したりしない

バッテリーを、高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない

バッテリーを水につけない

発熱・破裂・液もれ・火災・けがの原因になります。



バッテリー液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う

目に傷害が発生するおそれがあります。
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。



警告



異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・煙が出ている、異臭がする
 - ・内部に水や異物が入った
 - ・落したり、破損したりした
- 発煙・火災・感電のおそれがあります。使用を中止し、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



バッテリー液がもれたときは使用しない
引火のおそれがあります。直ちに火気から遠ざけてください。

皮膚や被服についたときはすぐに洗い流してください。皮膚炎や被服の損傷の原因になります

火気や熱器具の近く、炎天下（特に車内）など、高温になる場所に放置しない
ぶついたり、落したりして強い衝撃を与えない

破裂・火災の原因になります。


厚生労働省より、新型コロナウイルスの感染防止対策と換気についての情報として、CO₂（二酸化炭素）濃度を、ビル管理法に基づく空気環境の基準：1,000ppm以下に維持することが推奨されています。

使用上の注意


- ・ 本機は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- ・ 海岸など、塩分の多い環境での使用は避けてください。
- ・ 充電中は本機がわずかに温かくなりますが、故障ではありません。
- ・ 本機に接続できるのは、micro USB端子を備えたケーブルのみです。形の違う端子を無理に差し込んだりしないでください。（付属のケーブルをご使用ください。）
- ・ 60℃以上の高温になる場所で使用・放置しないでください。
- ・ 本機は精密機器です。分解・改造・修理しないでください。
正確な測定ができなくなります。
- ・ ガスなどが充満する場所では、正確な測定ができません。
- ・ 通気口をふさがないでください。正確な測定ができません。
- ・ 必ずスタンドを開き、周囲を空けて、立てて使用してください。水平に置いたり、狭い場所に置いたりすると、正確な測定ができません。

各部の名称

■ 正面

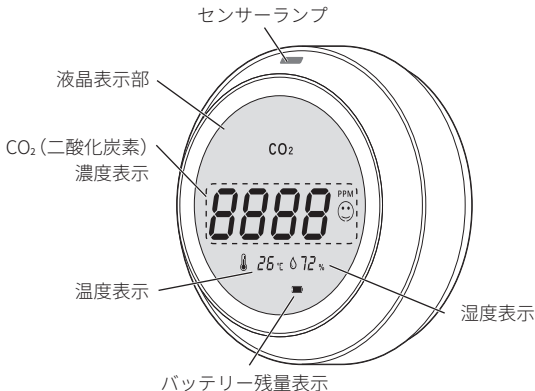

■ 背面

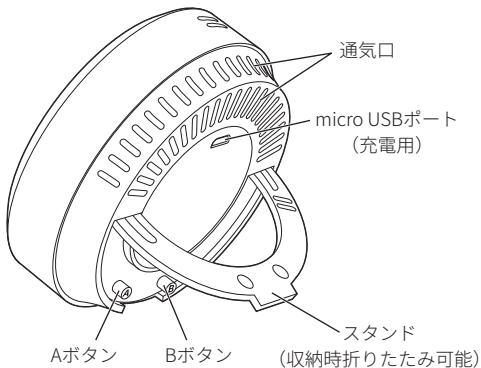


■ 付属品

micro USB↔USB Type-Aケーブル (1m)



充電

- ・ 本機背面のmicro USBポートに、付属のUSBケーブルを使用して、USB充電器を接続してください。

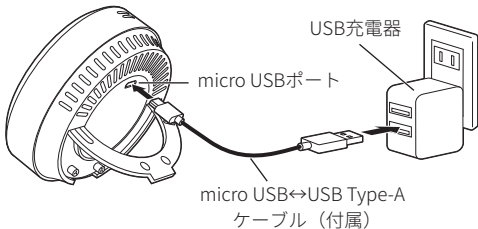

バッテリー残量について

- ・ バッテリーの残量は液晶表示部に表示されます。



- ・充電中は液晶表示部のバッテリー残量表示が次のように点滅します。




- ・満充電になると、バッテリー残量表示は点滅から点灯に変わります。



- ・バッテリーの残量が少なくなると、バッテリー残量表示が点滅して警告します。




- ・電源が切られている時は、充電中はセンサーランプが赤く点灯します。



※センサーランプが点灯しない時は、充電用のUSBケーブルを抜き差ししてみてください。

使いかた

- 1** 背面のスタンドを開き、テーブルの上などに立てて置く

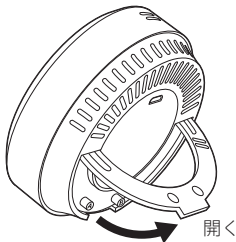


※通気が妨げられないように、周囲を空けてください。
また、通気口がふさがれないように、周囲にものを置かないでください。

つづく→

2

背面のAボタンを長押しして電源を入れる




Aボタン 長押し

- ・ センサーランプが点灯し、CO₂濃度・温度・湿度が表示されます。

電源を切るときは


Aボタンを長押しする



Aボタン 長押し

- ・ センサーランプ・液晶表示部が消灯します。

■ 表示

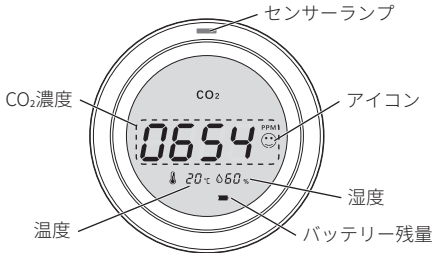


CO₂濃度の目安表示

- 顔のアイコンとセンサーランプの色でCO₂濃度の状態を3段階で表示します。

アイコン			
状態	良い	普通	悪い
計測範囲	400～700ppm	700～1,000ppm	1,000ppm以上
センサーランプ	グリーン	イエロー	レッド

温度表示の切り換え

- ・ Aボタンを短く押すたびに、温度表示が摂氏（℃）と華氏（℉）で切り替わります。




Aボタン 短押し



■ 液晶表示部の点灯／消灯


- ・ Bボタンを短く押すたびに、液晶表示部の点灯／消灯を切り換えできます。



Bボタン 短押し

消灯モード

- ・ Bボタンを長押しすると、消灯モードになり、センサーランプがゆっくり点滅します。



Bボタン 長押し

- ・ 消灯モードになると、約7分後に液晶表示部が消灯します。
 - ・ 消灯モード中にBボタンを短く押すと、消灯モードは解除されます。
- ※センサーランプは点灯し続けます。

お手入れと保管

■ キャリブレーション

センサーのキャリブレーションを行うことができます。
正確な値が出にくくなってきたら行ってください。

1 Aボタンを長押しして電源を切る

2 AボタンとBボタンを同時に3秒間長押しする



3 人のいない空気の流れの良いところに、200秒間置く

■ お手入れ

- ・汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

■ 保管

- ・お手入れ後、ほこりや湿気のない場所に保管してください。

■ 廃棄

- ・リチウムイオン電池は大切な資源です。リサイクルに出してください。
- ・本機をリサイクルに出すときは、電気を使い切って、充電量を0にしてください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

困ったときは

- 充電できない
 - 充電ケーブルが、本機のmicro USBポート及びUSB充電器に確実に接続されていることを確認してください。
 - 100%充電されているときは、充電できません。(バッテリー残量表示が点滅しない)
 - 電源が切れているときに、充電しようとしてもセンサーランプが点灯しない場合は、充電ケーブルを抜き差ししてください。
- 電源が入らない
 - Aボタンを長押ししてください。
 - バッテリー残量がない場合は、充電してください。
- 液晶表示が消えた
 - 消灯モードになっていた場合は、約7分で消灯します。
 - バッテリー残量がなくなって電源が切れた場合は、充電してください。

- CO₂濃度などが正確に表示されない
 - 通気口がふさがれていないことを確認してください。
 - せまい場所に設置されていないことを確認してください。
 - ガスや揮発成分などが充満しない場所に設置されていることを確認してください。
 - キャリブレーションを行ってください。(→18ページ)

仕様

製品概要		
製品名		AirMonitor
型番		AR2103-AM5
寸法（スタンド折りたたみ時）		直径83×厚さ32mm
重量		144g
性能		
CO ₂ 濃度	測定範囲	400～5,000ppm（±50ppm）
	測定単位	1ppm／1秒
温度		-10～40℃（±1℃）
湿度		20～80% RH（±5% RH）
バッテリー		
バッテリータイプ		リチウムイオン充電式電池
容量		2,400mAh
充電入力		micro USBポート（5V-1A）

保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**までご連絡ください。
- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
- 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
- 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証2年間のところ、3年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

1

レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。

2

LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。

できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。

3

各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： AirMonitor

型番： AR2103-AM5

保証期間： 2年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※ Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本機が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>