

MATECH

AirCase 2

取扱説明書

兼保証書



このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.3～4)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

日本国内専用

日本国外では使用できません。また、保証や修理もできません。
FOR USE IN JAPAN ONLY. WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN.

もくじ

安全上の注意.....	3	仕様.....	15
使用上の注意.....	5	除菌性能試験結果.....	16
各部の名称.....	7	保証とアフターサービス...	17
使いかた.....	9	製品登録による延長保証...	18
お手入れ.....	13	保証書.....	19
困ったときは.....	14		

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



-  ワイヤレス充電する機器以外載せない(金属・電気製品・電池など)
ワイヤレス充電に対応していない機器を載せない
発熱・発火・破裂の原因になります。



分解禁止

分解・修理・改造をしない

けがや事故の原因になります。

修理については、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



注意



医療機器として使用しない

本製品は医療機器ではありません。医療機器としての効果は保証できません。

業務など家庭用以外で使用しない

事故や内容物の破損の原因になります。

紫外線に弱いものを入れない

劣化・変色するおそれがあります。

子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

事故の原因になります。

除菌中にふたを開けたり、UVランプを直視したりしない

目に傷害が発生するおそれがあります。また、肌などにも有害です。

(UVランプの点灯を確認する場合は、ふたをわずかに開け、短時間で確認してください。)

使用上の注意

- ・直射日光の当たる場所、高温多湿の場所などで使用・保管しないでください。
- ・落したり、重いものを載せたり、ぶつけたりしないでください。
- ・屋外や水のかかる場所で使用しないでください。
- ・水をかけたり、水洗いしたり、ぬれた手で触れないでください。
- ・ワイヤレス給電機能を使用するためには、5V/2A以上の給電が可能なUSB電源（Quick ChargeまたはPD対応）と、付属のUSBケーブルまたは5V/2A以上の給電に対応したUSBケーブルで接続してください。
- ・スマートフォンに厚めのカバーなどをしている場合は、ワイヤレス給電ができないことがあります。

FOD（異物検出機能）

ワイヤレス給電時に金属などの異物があると、給電がうまくいかないだけでなく、発熱などの危険があります。本製品は、異物を検知すると給電を停止する機能を備えています。

異物が検出された場合は、（運転）ボタンのランプが赤く点滅します。金属などの異物を取り除き、正常な給電が始まると（運転）ボタンのランプが赤の点灯になります。

マスクやベビー用品の除菌について

本製品は、UV-Cとオゾン除菌を行っています。そのため、除菌後は、オゾン臭といわれる特有の臭いがすることがあります。除菌後は、濃度0.01ppm程度のオゾンが残存するので、マスクやベビー用品の除菌後は、本製品から取り出した後、30分以上換気のよいところで空気にさらしてください。オゾンは、酸素と反応しすべて分解されます。

除菌後30分は、子どもの手の届かないところに置いてください。臭気が無くなったことを確認後、通常通り使用してください。

UV-C紫外線ランプについて

紫外線は、生物に与える影響を基に波長の長い方から、UV-A／UV-B／UV-Cに分けられています。波長の短いUV-Cは、傷害性が強く、殺菌灯などで使用されています。

本製品に採用しているUVランプ及びUV LEDは、UV-Cの中で、最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を豊富に発生するランプです。紫外線による殺菌は、細菌、ウイルス、カビなどの除菌・不活化に非常に有効です。

本製品で除菌できるもの

小型家電品（スマートフォン、リモコン、小型ゲーム機器、イヤホンなど）

衛生用品（手袋、マスク、歯ブラシ、体温計など）


美容用品（くし、ヘアブラシ、かみそりなど）

日用品（カード類、キーホルダー、布製品、時計、めがねなど）


ベビー用品（おしゃぶりなど）

調理・食事用品（スプーン、フォークなど）


各部の名称

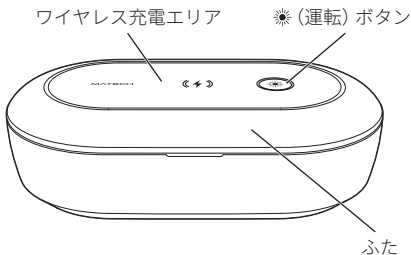

■ 内部

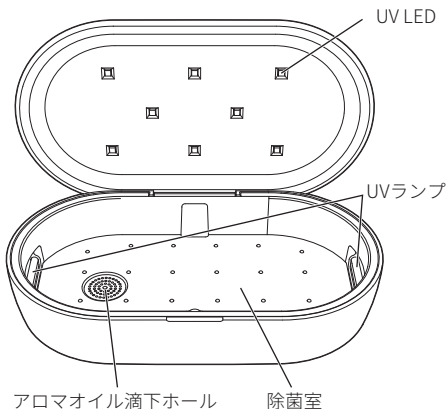

■ 背面

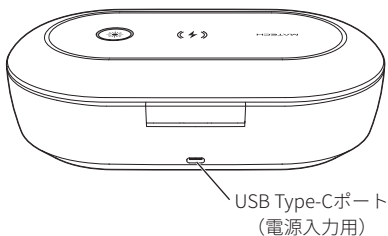


■ 付属品

アロマオイル用スポイト×2




USB Type-A↔Type-Cケーブル (1m)



使いかた

■ 除菌

1 除菌するものを除菌室に入れてふたを閉める

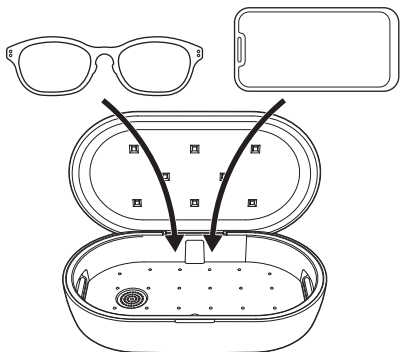


- ・ ものが重なりくっついたりしないように入れてください。
- ・ 入れる前に、水分はよく拭き取ってください。
- ・ 入れる前に、汚れをよく拭き取ってください。洗うことができるものは洗って、水気をよく拭き取ってください。
- ・ ふたが閉まらないと運転できません。ふたが閉まらないほど大きなもの、大量のものは入れないでください。
- ・ 水、アルコール、その他の液体を除菌乾燥室に入れないでください。アロマオイルは滴下口以外には入れないでください。故障の原因になります。

2

電源コードを接続する

- USBケーブルで、本機のUSB Type-Cポートと、USB電源（給電器、パソコンなど）を接続してください。

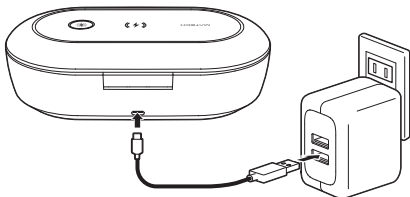

- 電源を接続すると☀（運転）ボタンのランプが赤く点灯しますが、そのままだと30秒後に消灯します。

3

運転（☀）ボタンを押してモードを選ぶ

- ☀（運転）ボタンを押すたびに、音が鳴って次のように運転ボタンのランプが点灯し、除菌運転が始まります。



点灯（緑）

クイックモード
(3分間除菌運転)



点灯（青）



通常モード
(8分間除菌運転)


- 運転が終了すると、ピッピッピッと鳴って、☀（運転）ボタンのランプが消灯します。
- 運転中に☀（運転）ボタンを長押しすると、ピッと鳴って運転が停止し、☀（運転）ボタンのランプが消灯します。



消灯

■ アロマ機能

- ・ 運転前に、アロマ滴下ホールに市販のアロマオイルを2～3滴たらしと、除菌と同時にアロマの香りをつけることができます。

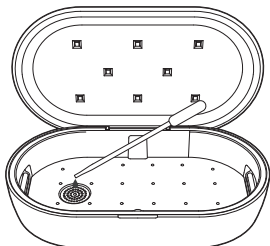

- ・ アロマオイルについては、以下の注意を守って使用してください。



警告

妊娠中の女性・乳幼児・身体の弱い方などがいる場合は、使用量・使用方法に注意する
子供の手の届かないところに保管する



注意


火気に近づけない
衣服などについた場合は、流水でよく洗い、自然乾燥させる
乾燥機は使用しない
発火のおそれがあります。

手や身体についた場合は直ちに洗い流す
アロマオイルに記載の使用上の注意事項を守る

■ ワイヤレス給電

1 ふたを閉め、電源コードを接続する

2 ワイヤレス充電に対応した機器（スマートフォンなど）を上に乗せる

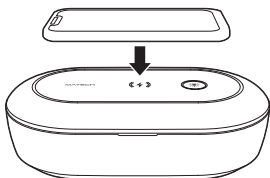

- ・ ☀（運転）ボタンのランプが赤く点灯し、給電が始まります。



- ・ 除菌中にワイヤレス給電すると、☀（運転）ボタンのランプは、クイックモード中は黄色に、通常モード中は紫色に点灯します。

クイックモード中	 点灯(黄)
通常モード中	 点灯(紫)

- ・ 給電される機器が満充電になると、給電が停止して、☀（運転）ボタンのランプは消灯します。（除菌運転中は、除菌モードの色の点灯に変わります。）

お手入れ

- ・ 汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・ 汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

アロマ滴下ホール

- ・ アロマ滴下ホールの周囲にアロマオイルなどが付着しているときは、ティッシュペーパーなどで拭き取ってください。

※ 水でぬらさないでください。

困ったときは

- ・ 運転しない

- 本機の電源にUSB給電器を接続した場合、USB給電器が、通電しているコンセントに確実に接続されていることを確認してください。
- USB電源と本機のUSB Type-Cポートが適切なケーブルで確実に接続されていることを確認してください。（コネクターが奥まで差し込まれているかなど）
- ふたが開いていると、ランプが点灯していても除菌運転はしません。

- ・ 運転終了時刻になってもランプが消灯しない

- ふたが閉まっていないと、運転が開始しないままになっている可能性があります。ふたを点検してください。

- ・ 除菌室に入れたものにUVランプがよく当たらない

- UVランプによって発生するオゾンによっても除菌されるので、ランプが当たらない部分も除菌されます。

- ・ ワイヤレス給電できない

- 給電される機器が、ワイヤレス充電に対応していることを確認してください。（ワイヤレス充電に対応していないと、運転ボタンのランプが赤く点滅する）
- 給電される機器に厚めのカバーなどがされていないか確認してください。（運転ボタンのランプが赤く点灯しない）
- 給電される機器の下に金属製のものなどがはさまれていないか確認してください。（運転ボタンのランプが赤く点滅する）
- 給電される機器が満充電のときは、充電できません。
- 5V/2A以上の給電が可能なUSB電源（Quick ChargeまたはPD対応）と、付属のUSBケーブルまたは5V/2A以上の給電に対応したUSBケーブルで接続してください。

仕様

製品概要	
製品名	AirCase 2
型番	PB2104-UV10WH2
寸法	幅210×奥行120×高さ63mm
重量	431g
電源入力 (USB Type-Cポート)	5V/2A、9V/1.67A
除菌	
紫外線波長	253.7nm (UV-C)
除菌室寸法	190×103×27mm
除菌消費電力	6W (最大)
ワイヤレス給電	
出力	5W、7.5W (iPhone用)、10W
電力交換率	73%以下
伝送距離	6mm以下

除菌性能試験結果

第三者試験機関	衛生微生物研究センター
試験番号	2021D-BT-01051
試験対象	黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌
試験方法	菌液をプレートに塗布し、除菌室中央に配置
試験時間	8分照射
試験結果	照射後、検出なし

第三者試験機関	Gmicro Testing
試験番号	2021FM09534R01E、2021FM09534R02E
試験対象	大腸菌、黄色ブドウ球菌、 H1N1型インフルエンザウイルス
試験方法	菌液をプレートに塗布し、除菌室中央に配置
試験時間	3分照射
試験結果	照射後、99.99% 不活化


保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**（→18ページ）までご連絡ください。

- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
- 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
- 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証2年間のところ、3年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

- 1** レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2** LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3** 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： AirCase 2

型番： PB2104-UV10WH2

保証期間： 2年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※ Amazonの 場 合 は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 一般家庭以外（たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>