


MATECH

MagOn Wireless Charger (Pad)

取扱説明書

兼保証書

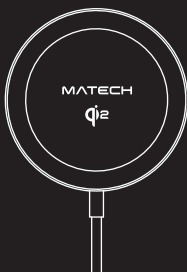

www.matech-jp.com

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ます。

- ・使用前に必ず本書、および本書の「安全上の注意」(P.3～4)をよくお読みください。
- ・本書は保証書を兼ねています。「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	3	困ったときは.....	11
使用上の注意.....	5	仕様.....	12
各部の名称.....	6	保証とアフターサービス...	13
使いかた.....	8	製品登録による延長保証...	14
お手入れと保管.....	10	保証書.....	15

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

記号の意味

	禁止を示す記号です。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	必ず行うことを示す記号です。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



水ぬれ禁止

水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



子供や取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けがの原因になります。



ワイヤレス充電する機器以外載せない(金属・電気製品・電池など)

ワイヤレス充電に対応していない機器を載せない

発熱・発火・破裂の原因になります。

USB電源以外に接続しない

発火・火災の原因になります。



注意



コードを持って振り回さない

けがの原因になります。



車載で使用するときは、MagSafe対応機器以外に使用しない

機器が脱落して事故の原因になります。


医療用ペースメーカーを使用している方は、
本製品の使用に当たって医師とよく相談する
磁力線がペースメーカーに影響を与える場合
があります。

使用上の注意


- 本機は防水仕様ではありません。
水がかからないように注意してください。またぬれた手で触れないでください。
- 海岸など、塩分の多い環境での使用は避けてください。
- 給電中は本体が温かくなりますが、故障ではありません。
- 接続機器のケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグを持ってください。ケーブルを引っ張ると断線の原因になります。
- 電子レンジや無線機器の近くでは、誤動作する場合があります。
- iPhone 15W、Android 10W/15Wなどのワイヤレス急速充電機器に対応しています。
- 本機のマグネット吸着は、Apple Magsafe対応のiPhone、Apple Magsafe対応の純正ケース、Qi2対応のスマートフォンに対応しています。

各部の名称


■ 正面

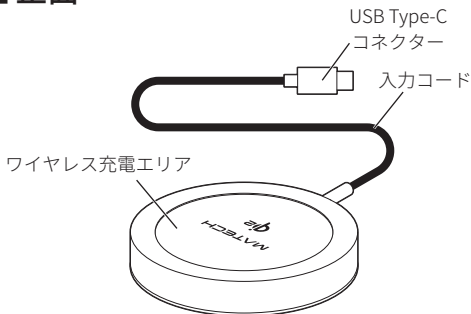

■ 背面

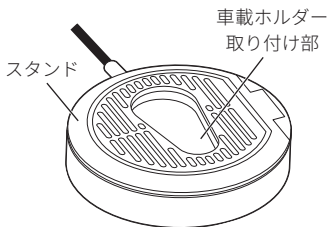


■ 車載ホルダー

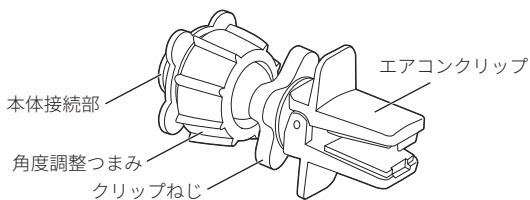


使いかた

- 1 USB Type-CコネクターをUSB電源のType-Cポートに接続する

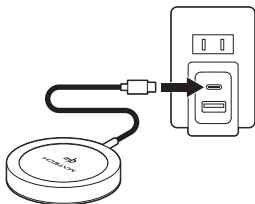


- 2 ワイヤレス充電対応の機器を、本機のワイヤレス充電エリアに置き、吸着させる
・ 機器への給電が始まります。

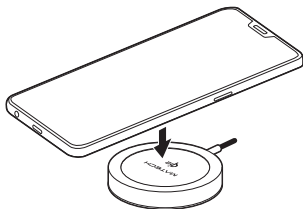


■ 車載ホルダーの使いかた

※ 車載では、MagSafe対応のiPhoneとQi2対応のスマートフォン以外は使用できません。脱落するおそれがあります。

- 1** 本体接続部を充電器本体背面の凹部に差し込み、せまい方に押してしっかり取り付ける

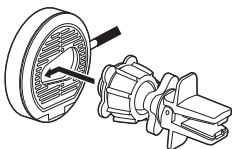


- 2** クリップねじをゆるめ、エアコンクリップをエアコンのルーバーに差し込み、クリップねじをしっかりと締める

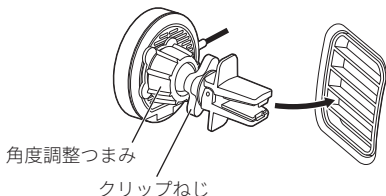

- 3** 必要に応じて、角度調整つまみをゆるめ、角度を調整して締める

4

MagSafe対応のiPhoneまたはQi2対応のスマートフォンを吸着して使用する

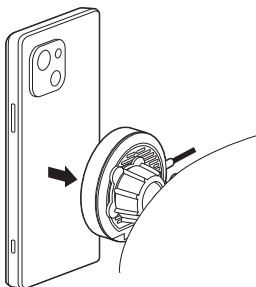

お手入れと保管

■ お手入れ

- ・汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

■ 廃棄

- ・製品を廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めに従って処理してください。

困ったときは

- ワイヤレス給電できない
 - 給電される機器が、ワイヤレス充電に対応していることを確認してください。
 - 給電される機器のレンズなどの凸を避けて、本機の上に置いてください。
 - 給電される機器の下に金属製のものなどがはさまれていないか確認してください。
 - 給電される機器が満充電のときは、給電できません。
- 充電や給電がすぐに始まらない
 - 接続した機器と通信して相手を確認するので、確認が終了して実際の充電・給電が始まるまで少し時間がかかります。
- 吸着した機器が脱落する
 - 車載などでは、MagSafe対応のiPhoneとQi2対応のスマートフォン以外は使用できません。

仕様


製品概要	
製品名	MagOn Wireless Charger (Pad)
型番	MTMOWCQI2
寸法(コードを除く)	直径60.3×高さ13mm
重量	65g
使用環境	0 ～ 35℃、30 ～ 80%RH
保管環境	-20 ～ 70℃、35 ～ 95% RH
入力・出力	
入力	5V/3A、9V/2.22A(最大20W)
出力	7.5W、15W
サポート規格	Qi2

保証とアフターサービス

- ・修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点は、**カスタマーサポート**までご連絡ください。
- 1) 保証書は必ず「購入日」と「注文番号」もしくはレシートなど所定事項の記入および記載内容をご確認ください。
 - 2) 保証期間は、保証書に記載されています。保証書の内容に従って修理いたします。
 - 3) 保証期間経過後の修理についても、カスタマサポートまでご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
 - 4) 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。
 - 5) 海外での正常な動作は保証いたしません。また、アフターサービスもいたしません。

製品登録による延長保証

製品登録を行うと、通常保証1年間のところ、2年間まで保証を延長することが可能です。製品箱の裏面に貼付けてありますセキュリティシールのグレーの箇所をコインで優しく削っていただくと、シリアル番号が表示されます。会員登録後の公式ウェブサイトにて、ご注文番号、もしくは店舗名と合わせまして、製品登録に必要なシリアル番号をご入力いただくことで、製品登録ができます。



【製品登録ページ】

<https://matech-jp.com/serial-touroku/>



保証を受けるためのクイックガイド

- 1** レシートやお買い上げ明細、またはネットショップの注文番号をご用意ください。
- 2** LINE・公式サイトのカスタマーサポートのいずれかにより、ご連絡をお願いします。
できるだけ詳しい内容を記載いただけると迅速なサポートが行えます。
- 3** 各事象に応じて検査、修理、交換のご案内がございますので担当者の指示に従ってください。

保証書

製品名： MagOn Wireless Charger (Pad)

型番： MTMOWCQI2

保証期間： 1年間

購入日： 年 月 日

販売店：

注文番号：

※Amazonの場合は、[XXX-XXXXXXX-XXXXXXX] 形式の数字になります。

《レシート貼付位置》

以下の条件にいずれか一つでも当てはまる
場合は保証対象外となります。

- レシートやお買い上げ明細の紛失や、注文番号が分からない場合
- 製品保証期間が過ぎている場合
- 製品を分解している場合
- 火災、地震、その他天災地変による故障及び損傷
- 非正規販売店でご購入した製品である場合
- 取扱説明書に明記している適切な保管や使用に従わなかった場合
- お客様の過失により本製品が故障または破損した場合
- 海外でのご使用の場合

MATECH

<https://matech-jp.com/>